





Navodila za uporabnike

Aplikacija BlueLink


Verzija: 2.1

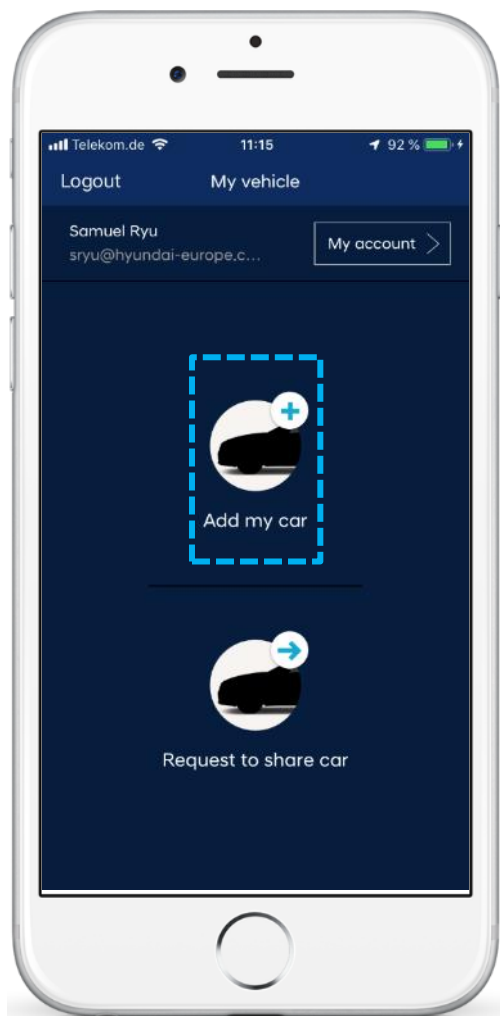


Dodaj moje vozilo
–
Add my car

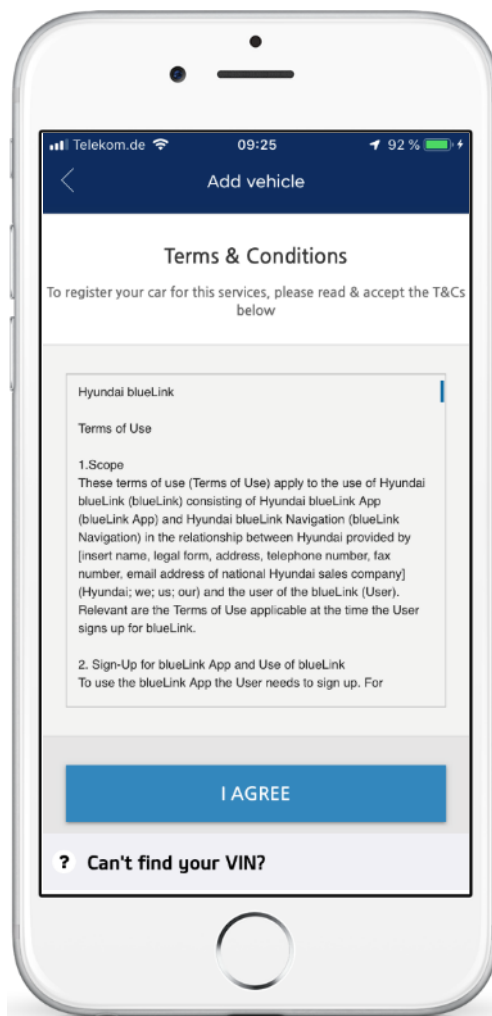

Sprejmite splošne pogoje

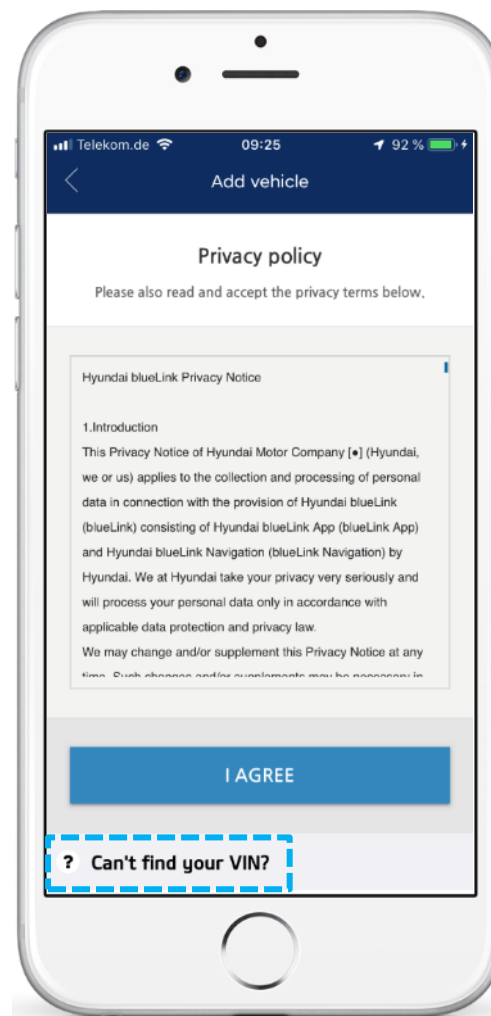


Sprejmite politiko zasebnosti



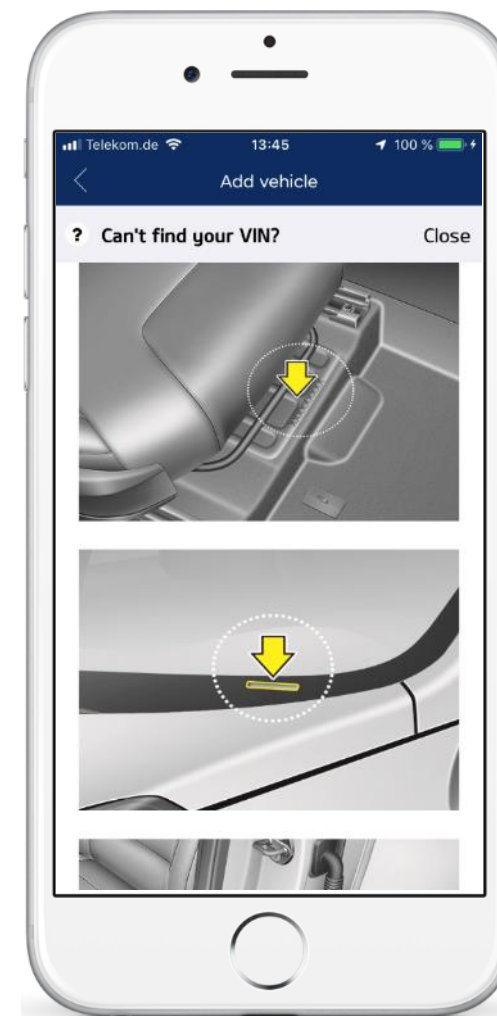


Ne najdete VIN številke vašega vozila?


Dodaj moje vozilo (2)

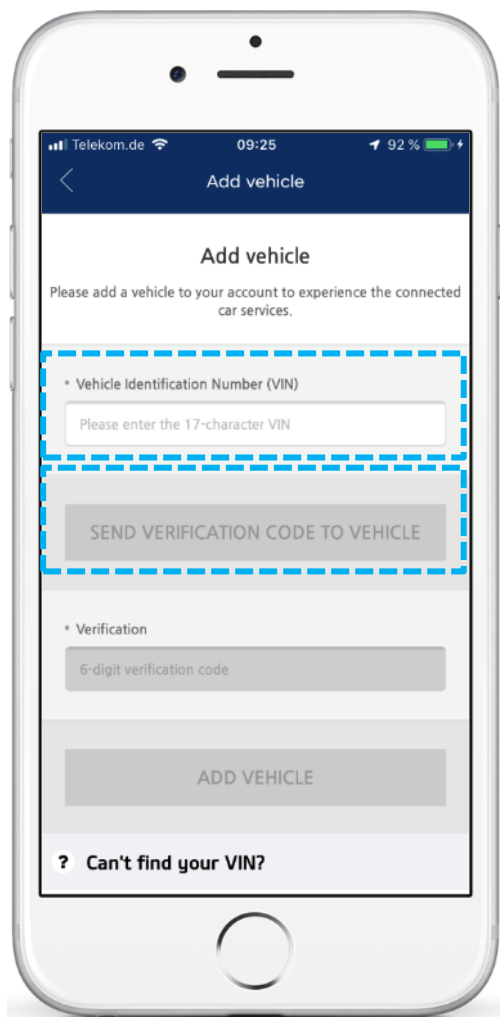

Vnesite VIN številko vozila
Pošljite potrditveno kodo v vozilo

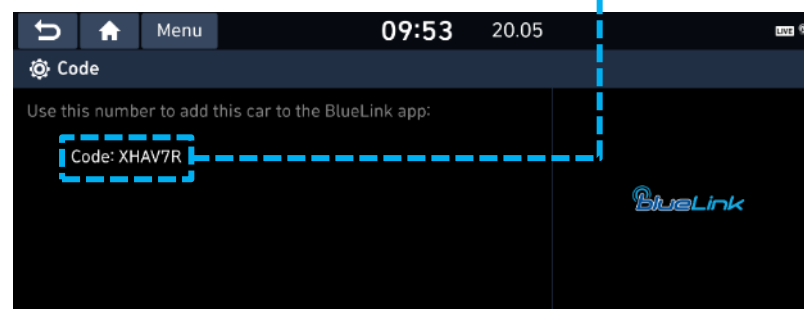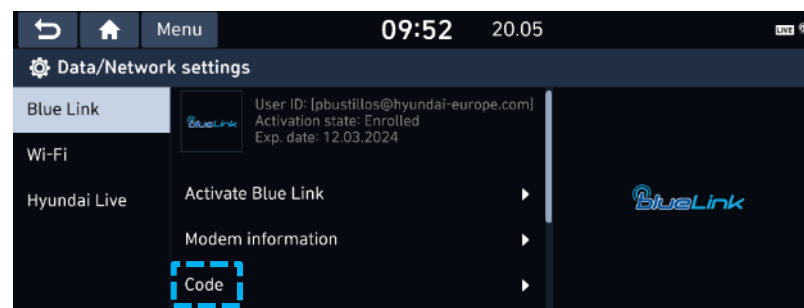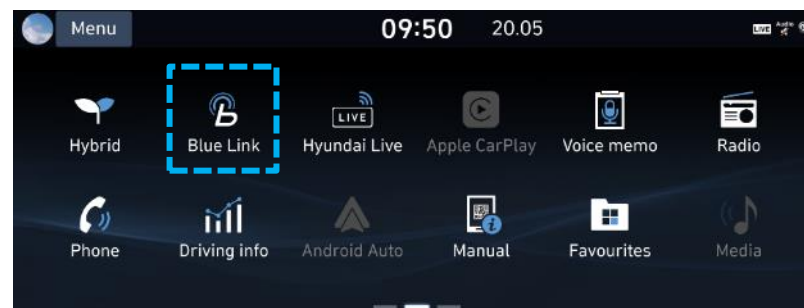


Potrditvena koda bo prikazana na
ekranu glavne enote v vozilu
(navigacijska naprava)

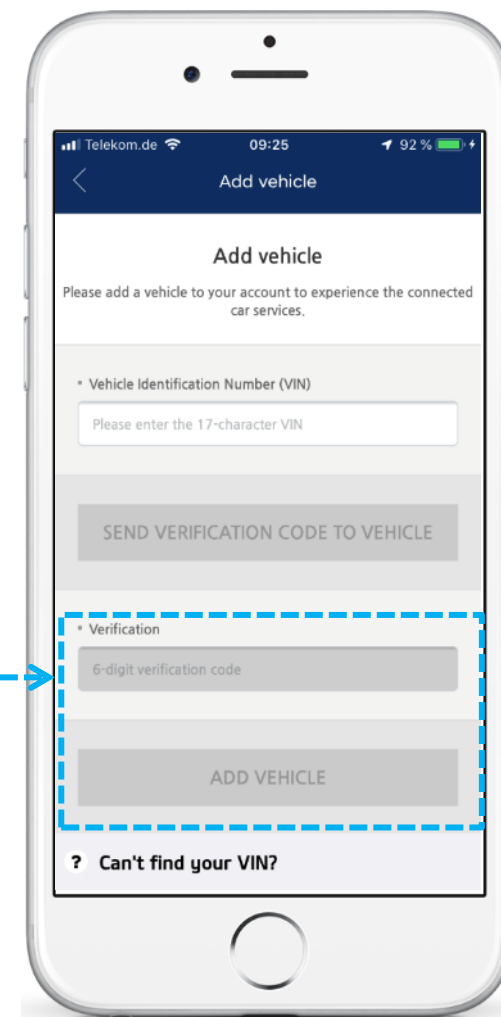


V aplikacijo vnesite potrditveno kodo
in dodajte vozilo

Deli moj avtomobil z drugimi uporabniki - Share car

Primarni uporabnik

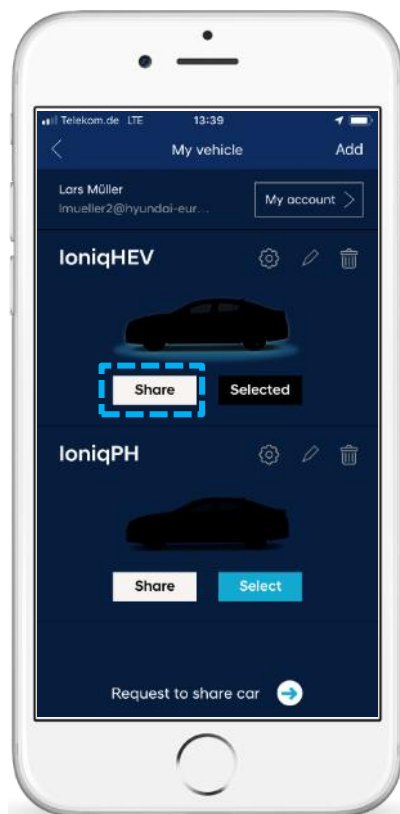


Kliknite na gumb
"Share"

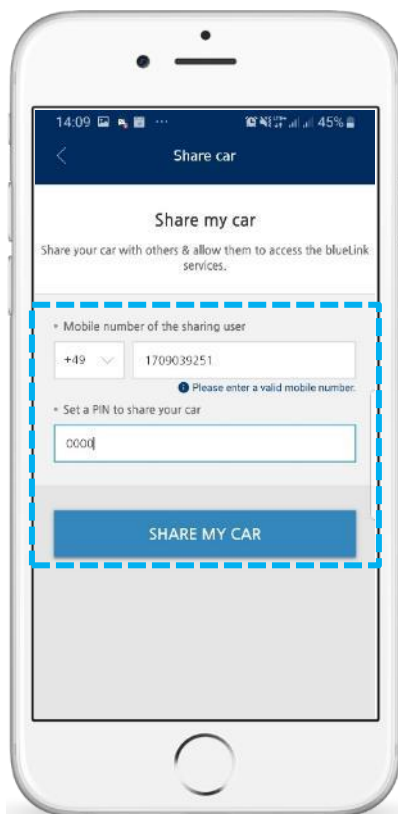


Vnesite telefonsko številko
drugega uporabnika
Vnesite PIN
Delite vozilo – "Share my
car"

Drugi uporabniki

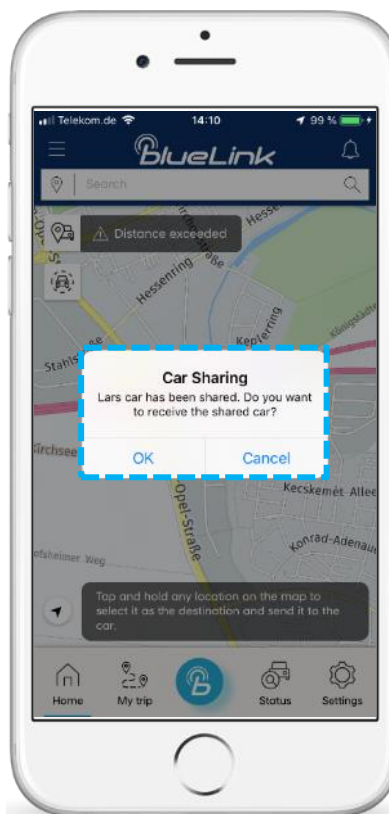

Kliknite na OK

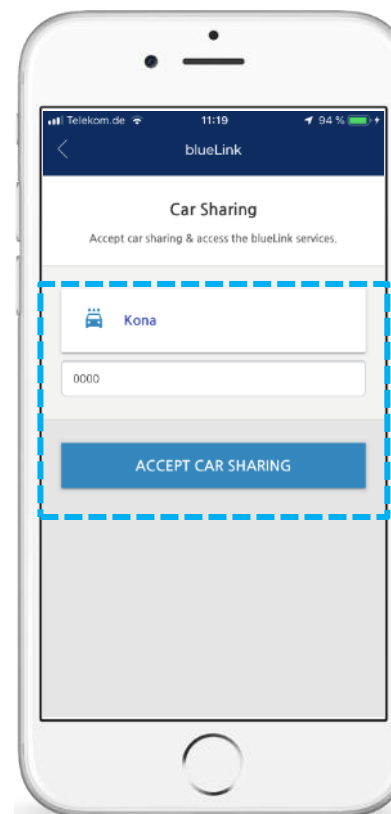


Vnesite PIN številko primarnega
uporabnika
(primarni uporabnik mora deliti svojo PIN
številko z drugimi uporabniki)
Sprejmite splošne pogoje in politiko
zasebnosti



Deljeni avtomobil se
prikaže na strani
avtomobila

Sprejmite delitev vozila z drugimi
uporabniki – "Accept car sharing"

Zahteva za delitev avtomobila - Request to share car

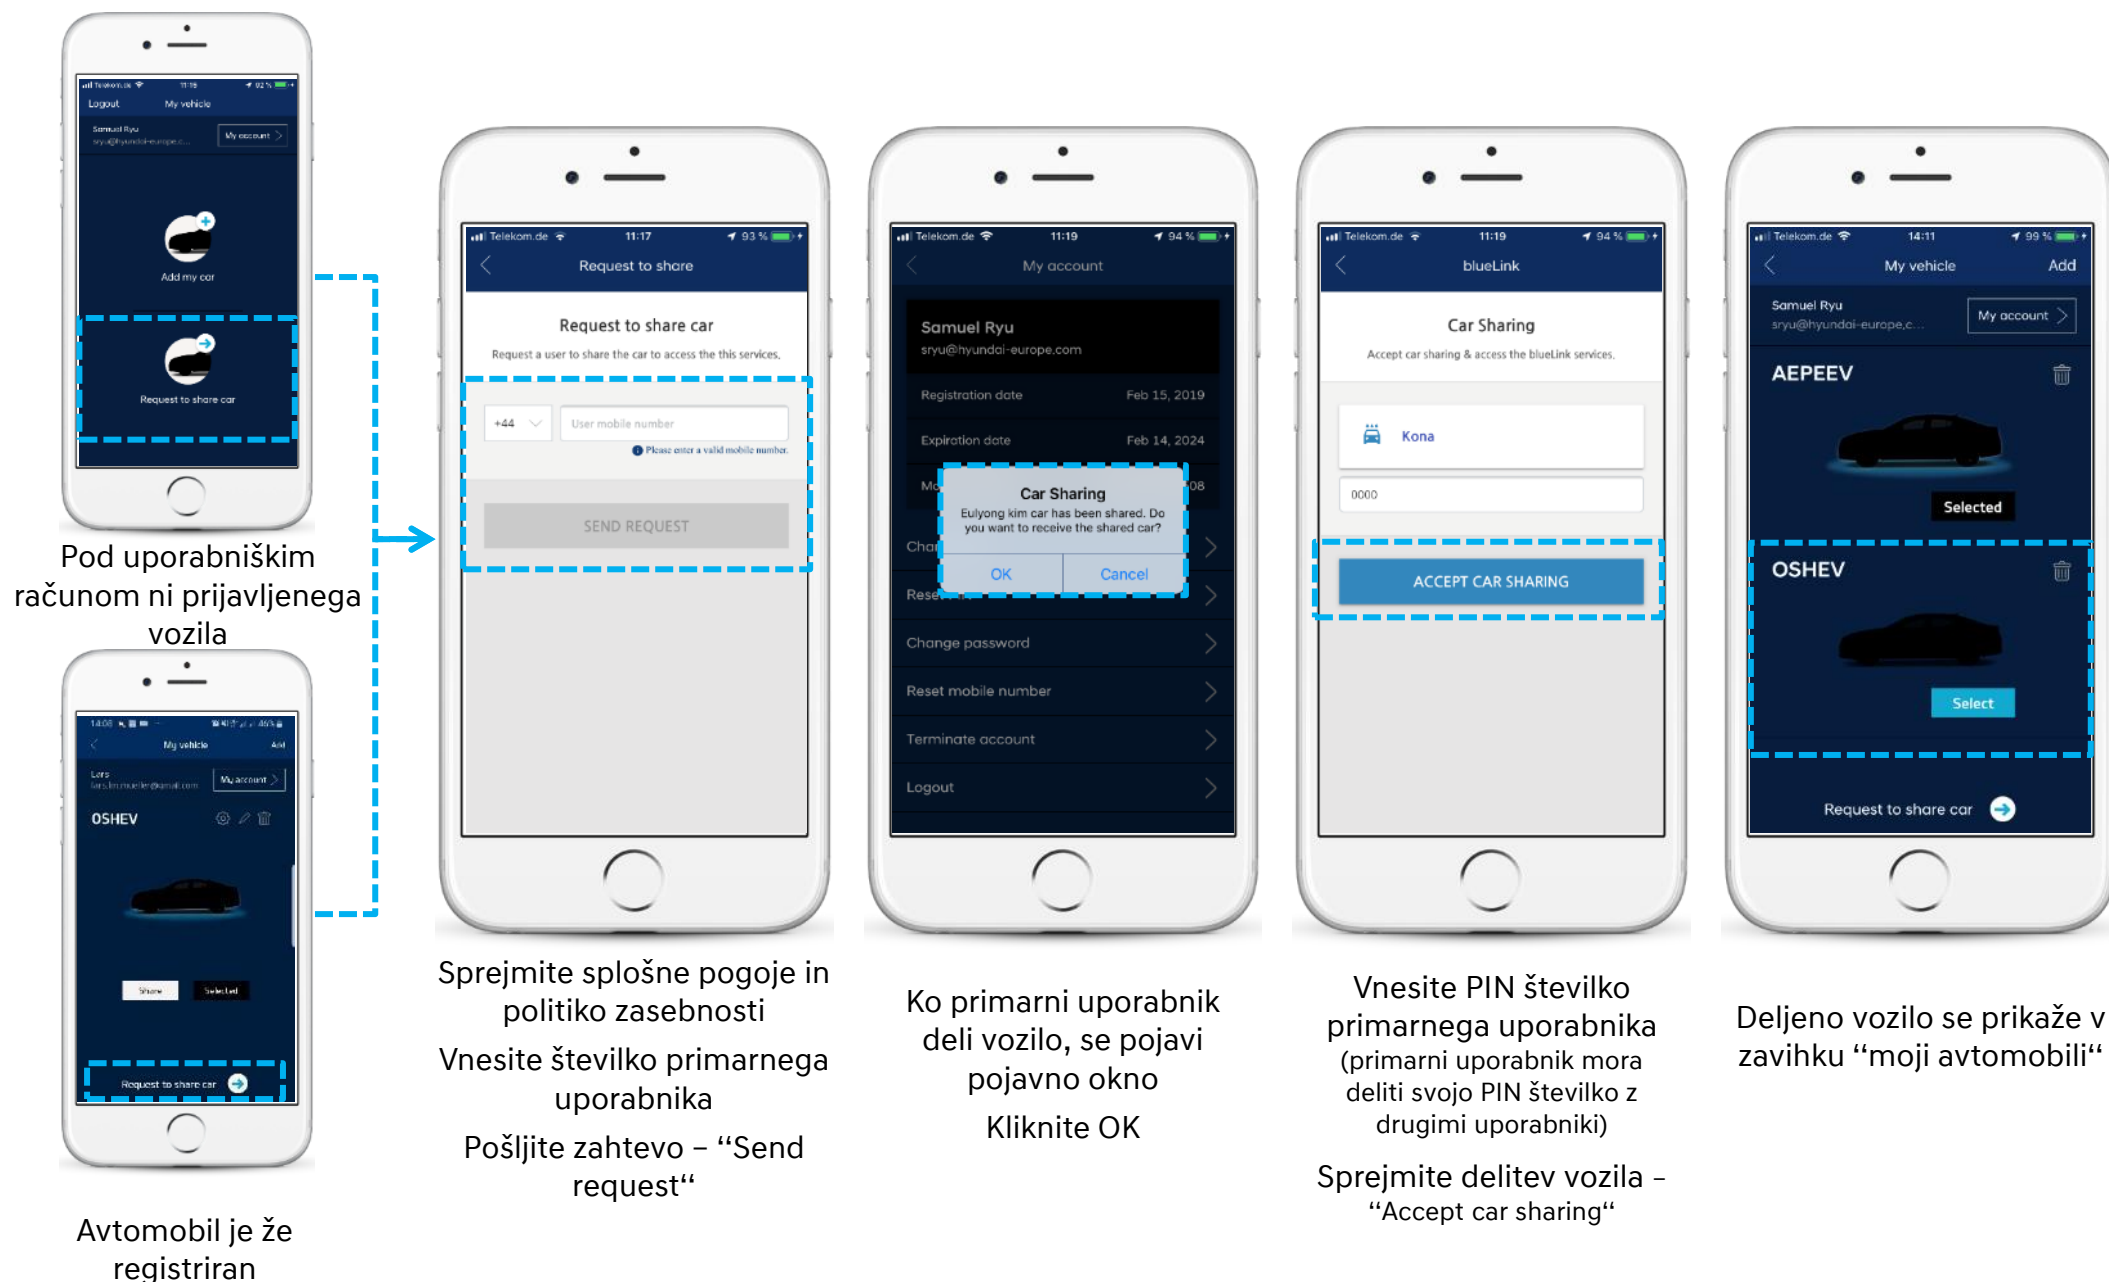

Varnostno kopiranje uporabniškega profila: Postopek


1.




2.



3.

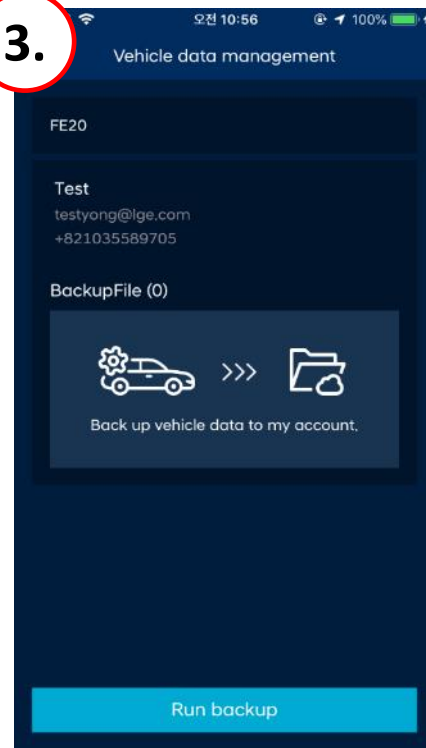


4.

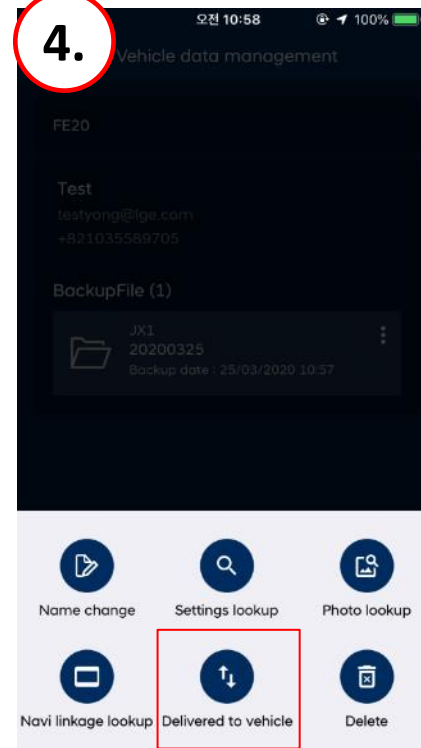


- 1. Nastavitev profila:**
Povežite uporabniški profil vozila z računom Bluelink
- 2. Upravljanje podatkov o vozilu**
Varnostno kopirajte podatke o vozilu v vaš Bluelink račun
- 3. Zaženite varnostno kopiranje**
Izberite vozilo in zaženite varnostno kopiranje
- 4. Prenesite podatke v drugo vozilo**
Drugo vozilo je potrebno dodati v svoj Bluelink račun
- 5. Na koncu je potrebno potrditi prenos še v vozilu**


Meni – Električna vozila (EV)

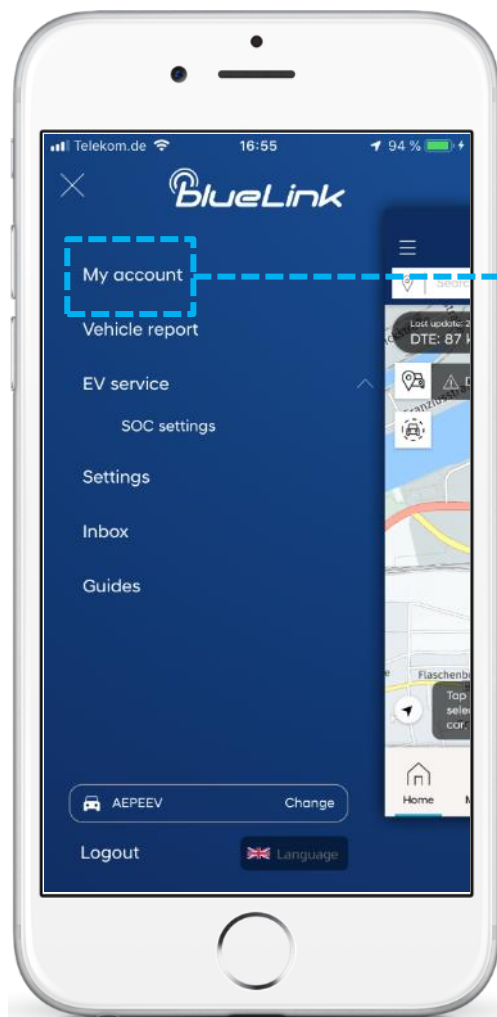

Moj uporabniški račun –
“My account”

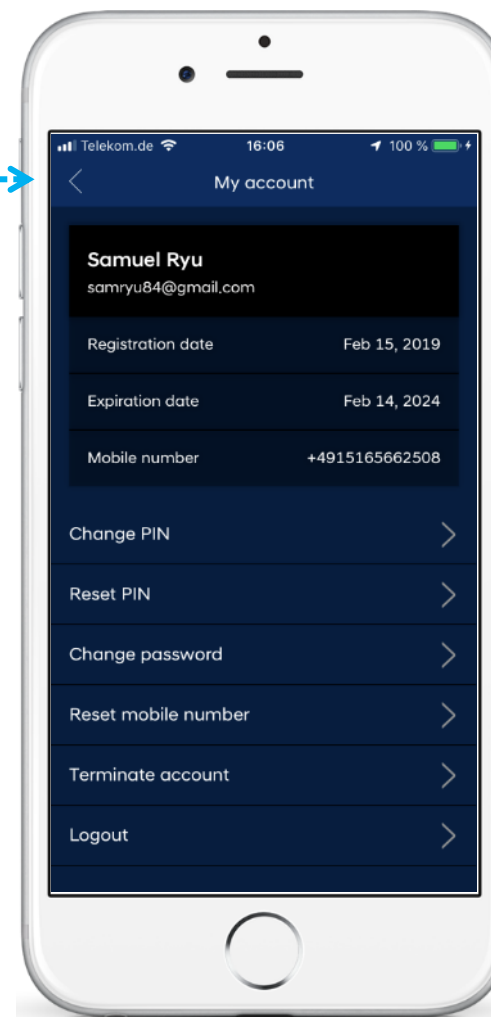

Ukini uporabniški račun – “Terminate account”

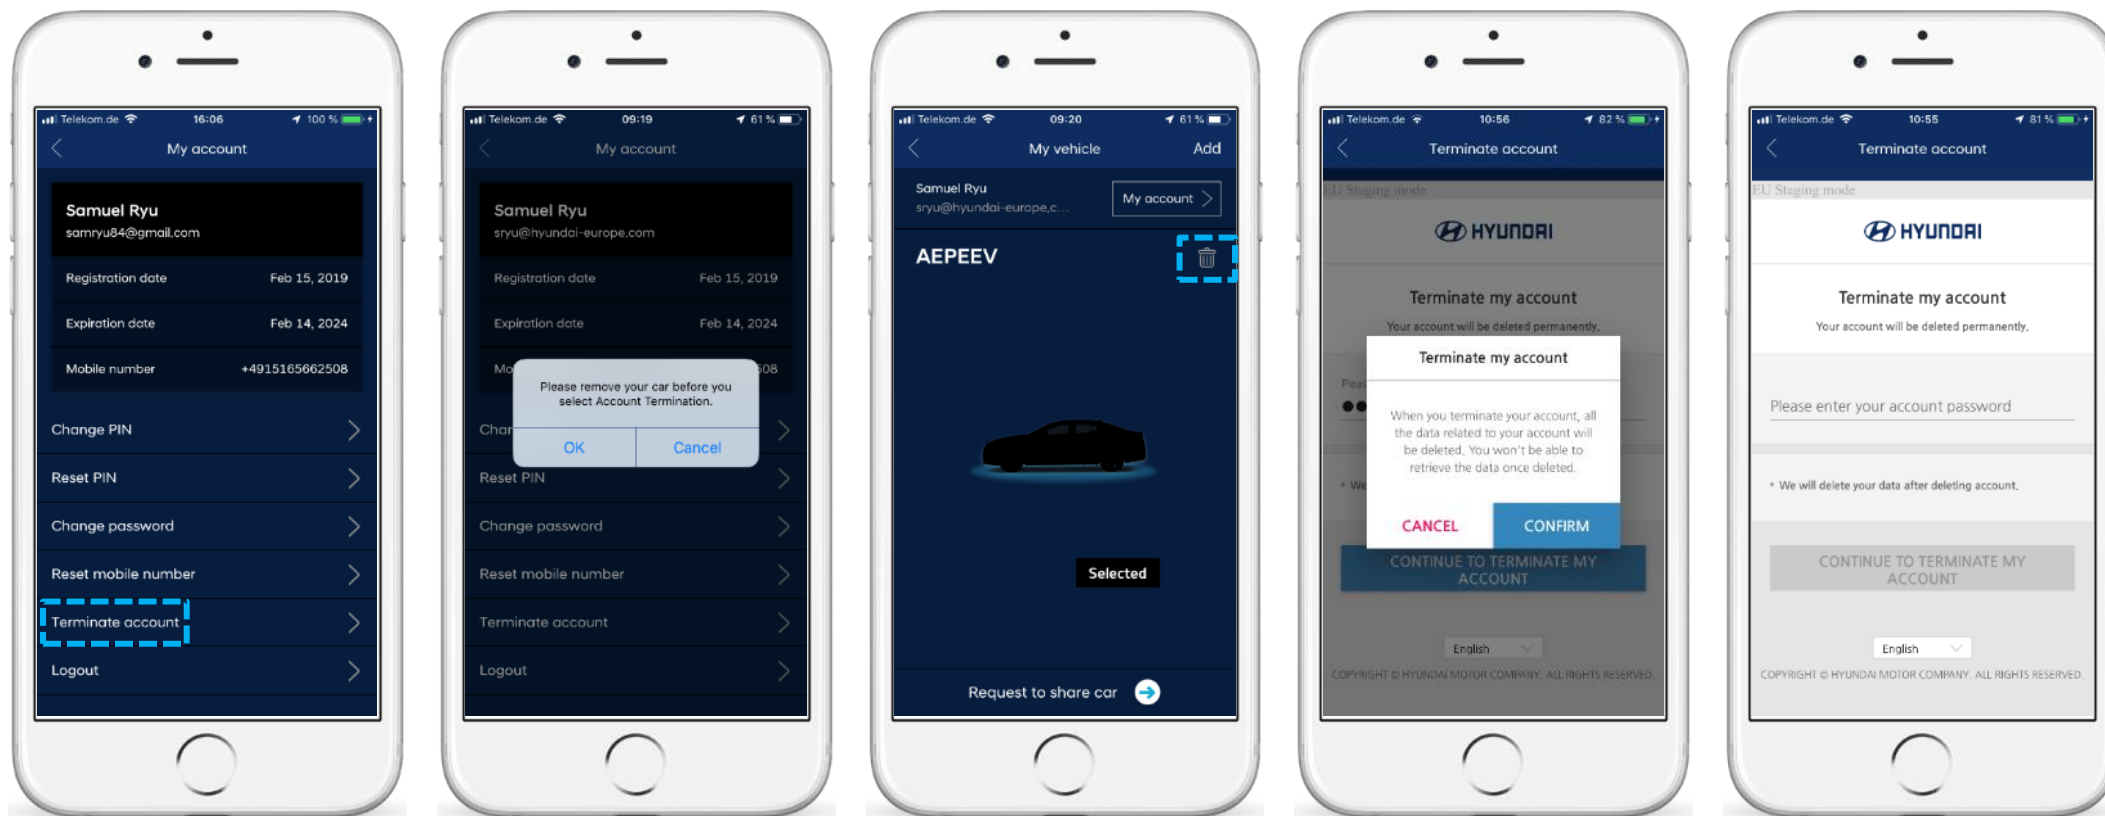


Kliknite “Ukini uporabniški račun” – “terminate account”

Odstrani vozilo – “Remove car”

Kliknite na ikono koša za smeti

Potrdite – “Confirm”


Vnesite geslo za vaš uporabniški račun
Nadaljujte z ukinjanjem uporabniškega računa - “Continue to terminate my account”

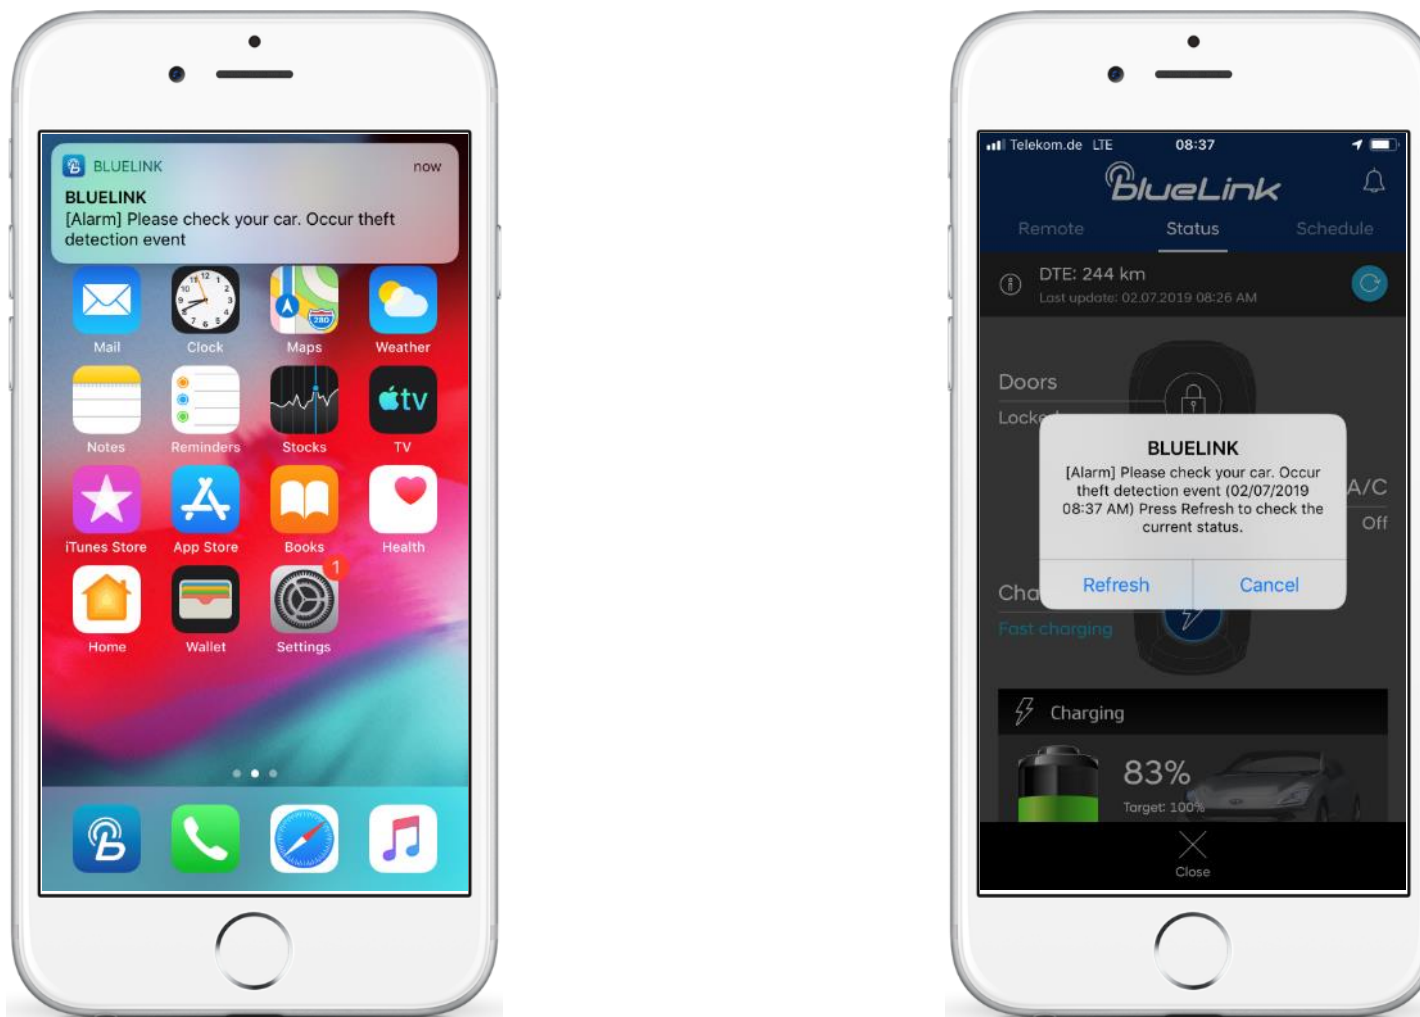


OPOMBA:


Protivlomni alarm (aktivira se samo, če je ogroženo zaklepanje vrat in so vrata odprta)
Naknadno vgrajeni alarmni sistemi → brez obvestila preko Bluelinka

Motorji z notranjim izgorevanjem & Hibridna vozila (HEV)

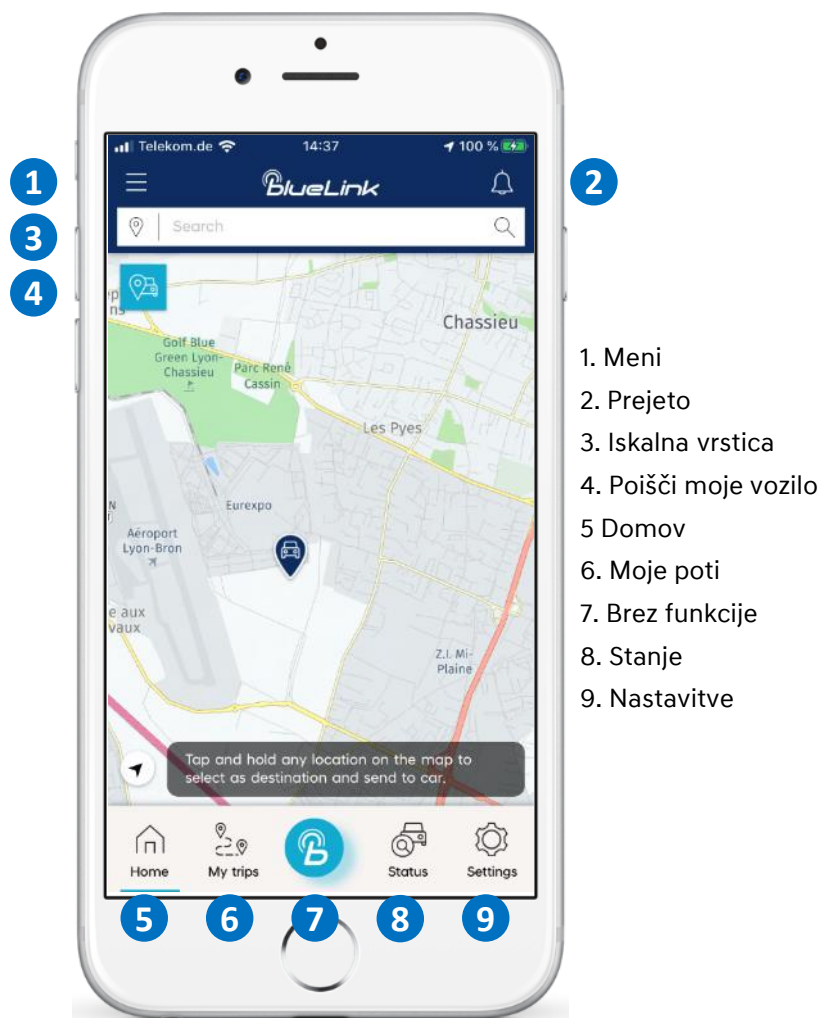


Električna vozila (EV) & Priključni hibridi (PHEV)

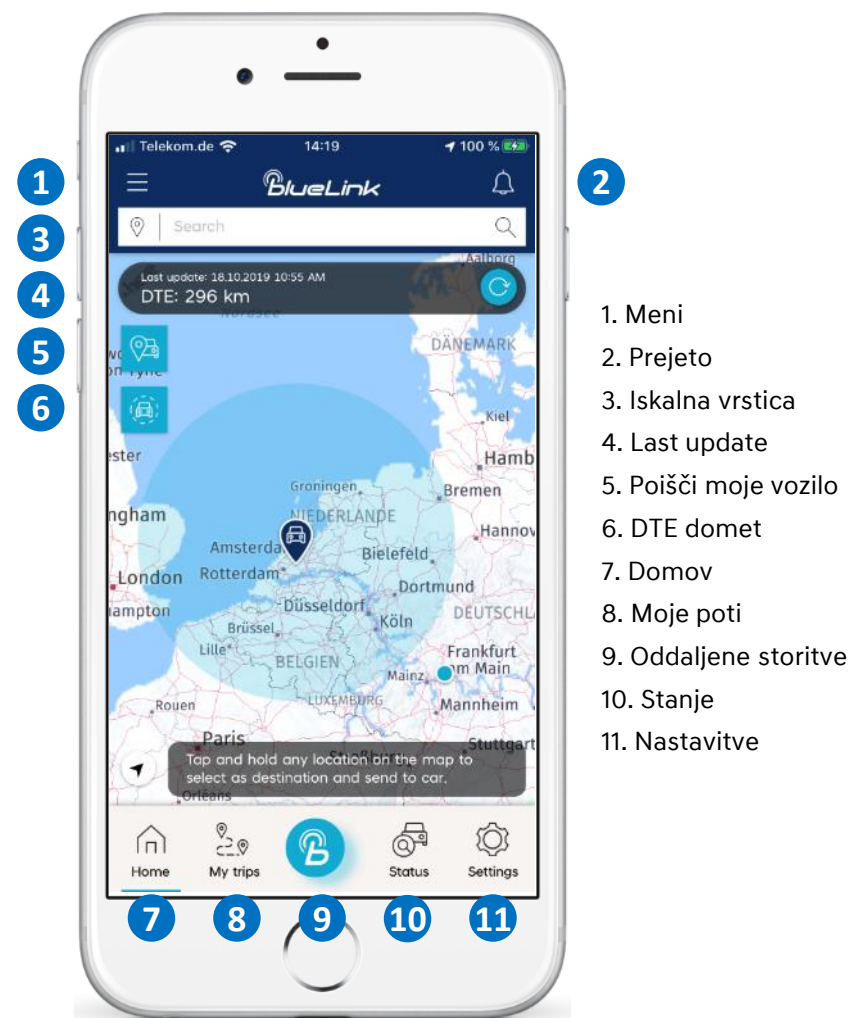

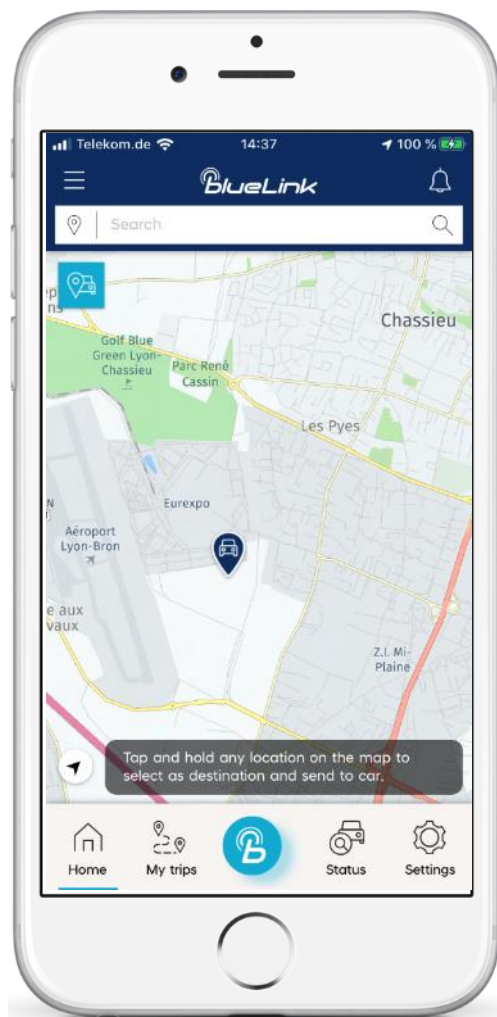


Tapnite in pridržite katero koli lokacijo na zemljevidu, da jo izberete kot cilj
Ali: v iskalno vrstico vnesite naslov

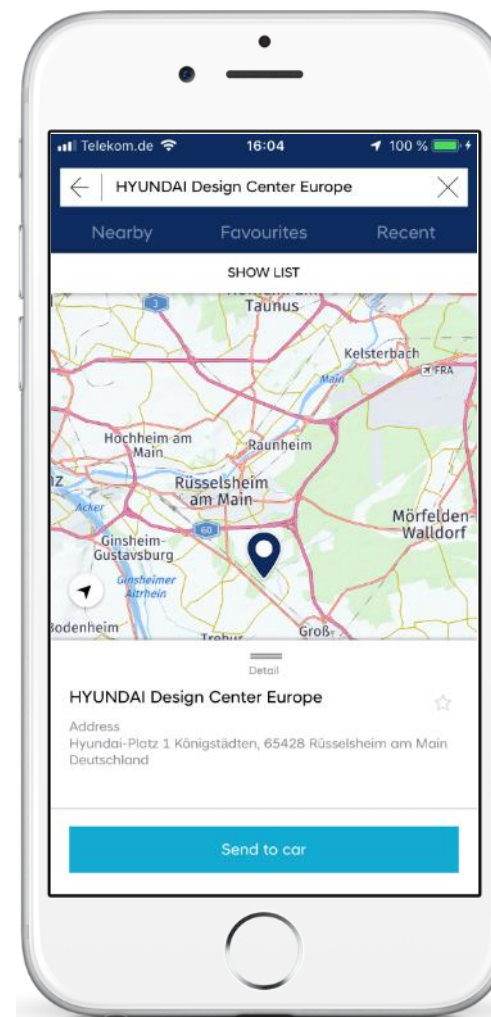


Pošlji v vozilo – “Send to car”
Cilj bo prikazan v glavni enoti vozila (navigacijska naprava) po zagonu vozila



Pošlji v vozilo – Dodajte točko potovanja (1)

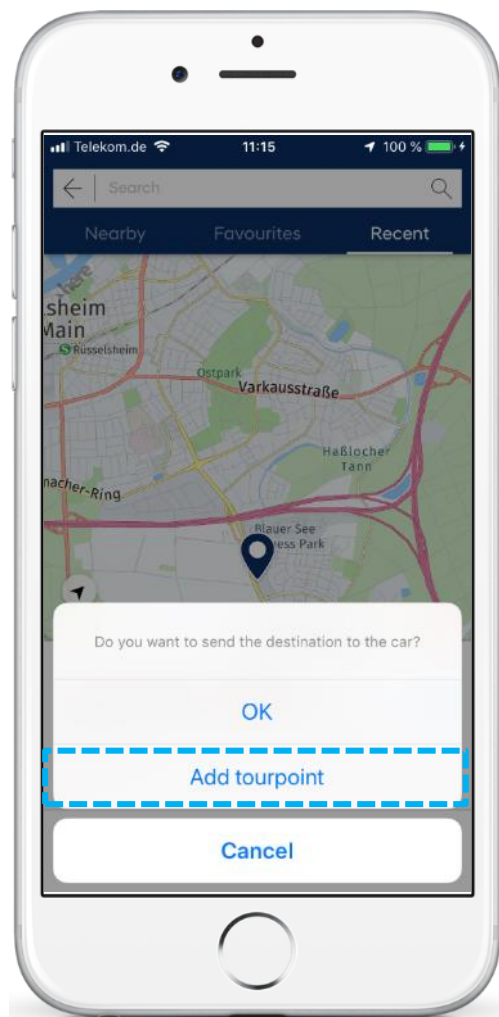

Kliknite “Dodaj točko potovanja” – “Add tourpoint”

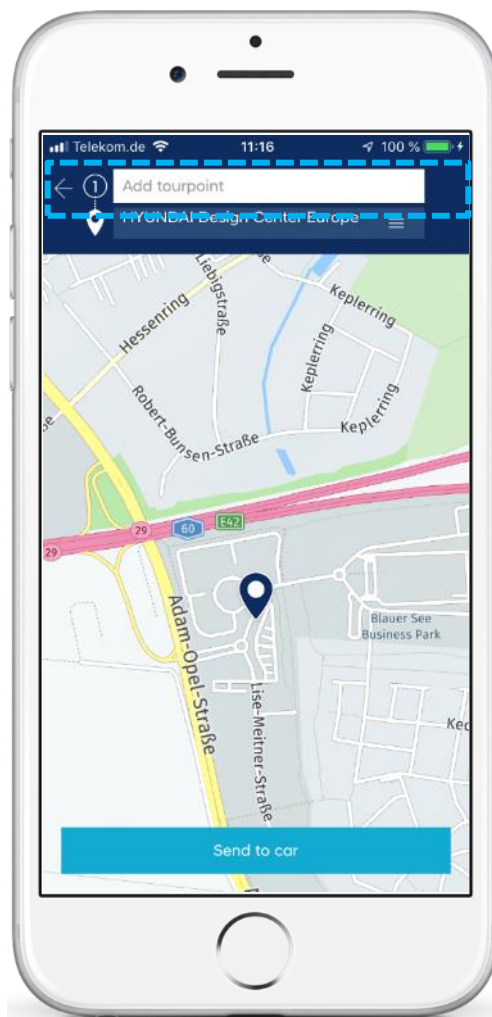


Vnesite naslov točke potovanja

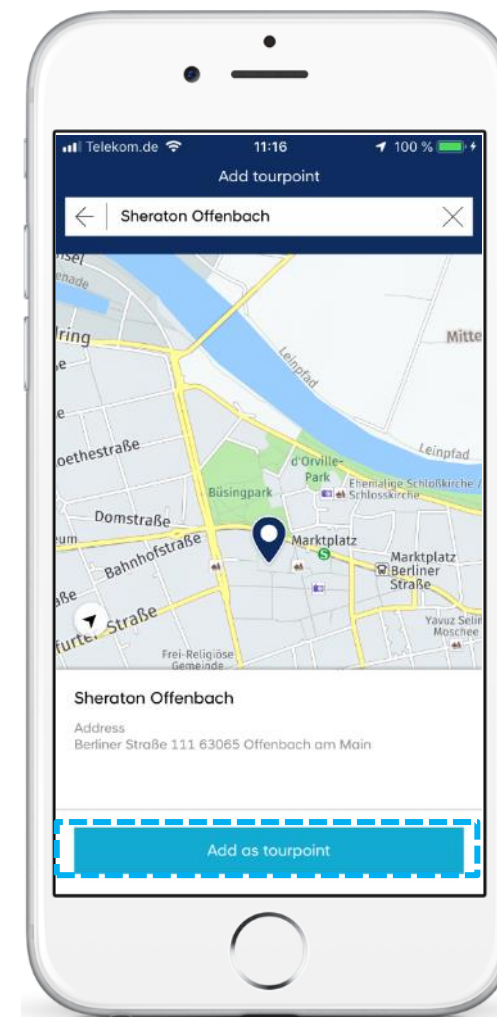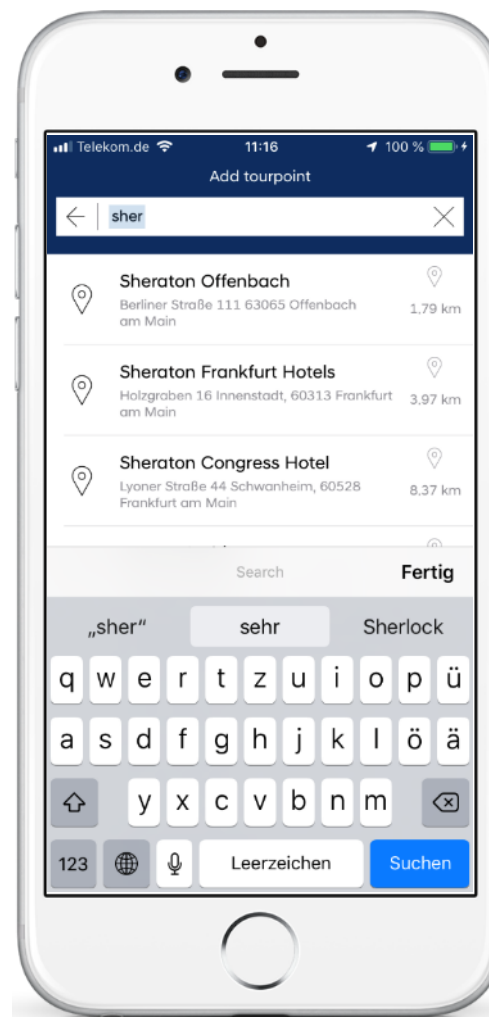


Dodajte naslov kot naslov točke potovanja – “Add address as tourpoint”



Pošlji v vozilo – Dodajte točko potovanja (2)

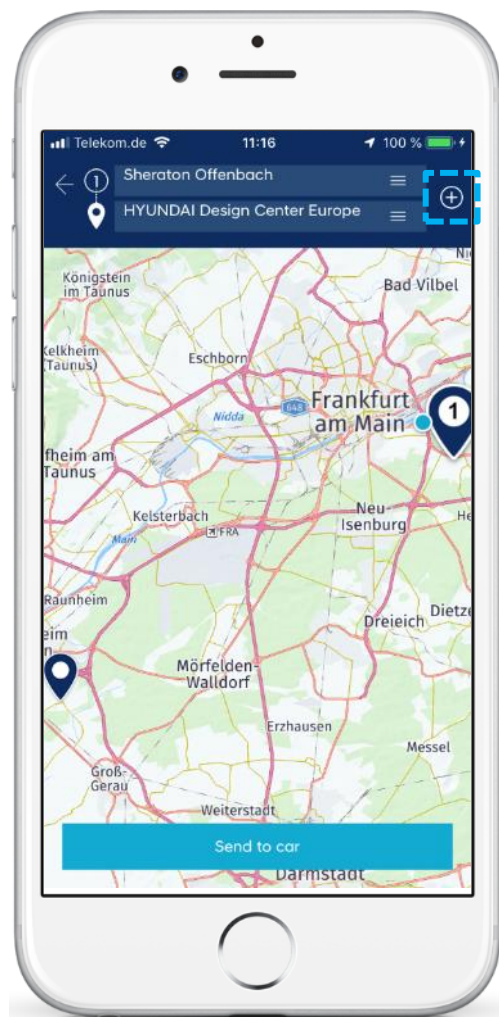

Kliknite na ikono “+”

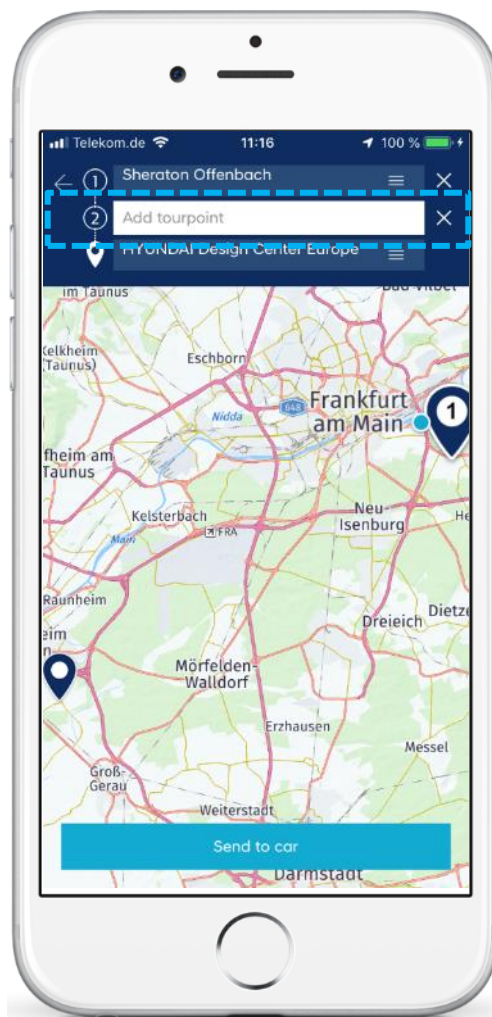


Dodajte naslov naslednje točke potovanja – “Add tourpoint”

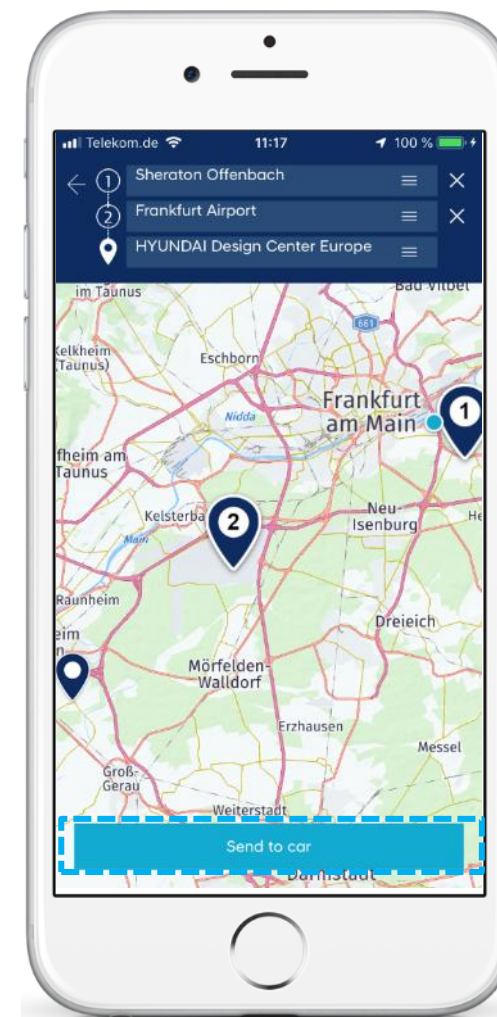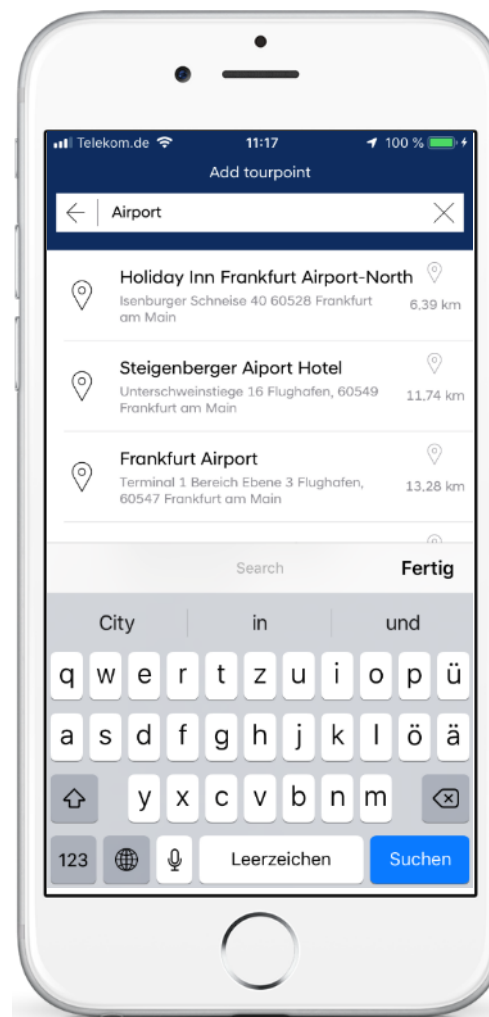


Pošljite pot v vozilo

POI – Zanimive točke & V bližini (“klasična” & hibridna vozila) **Bluelink**


V bližini

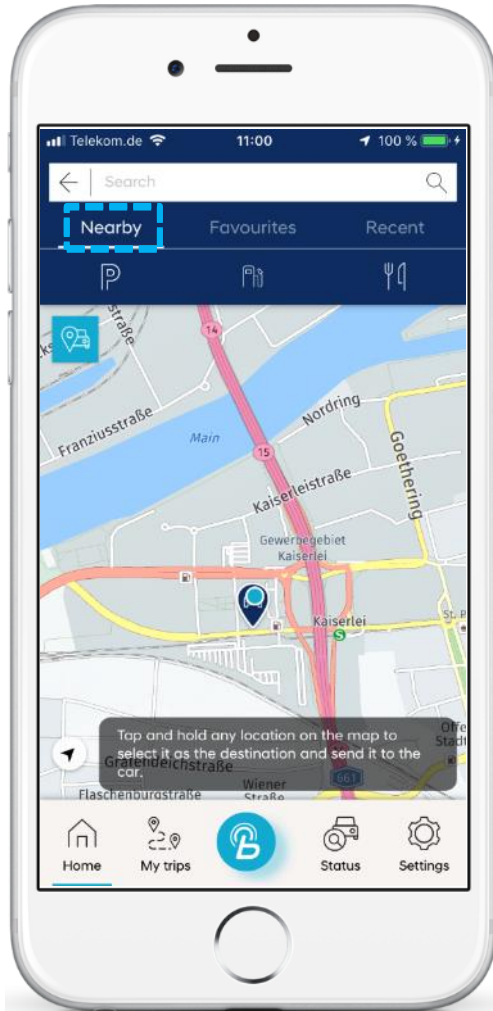


Parkirišča

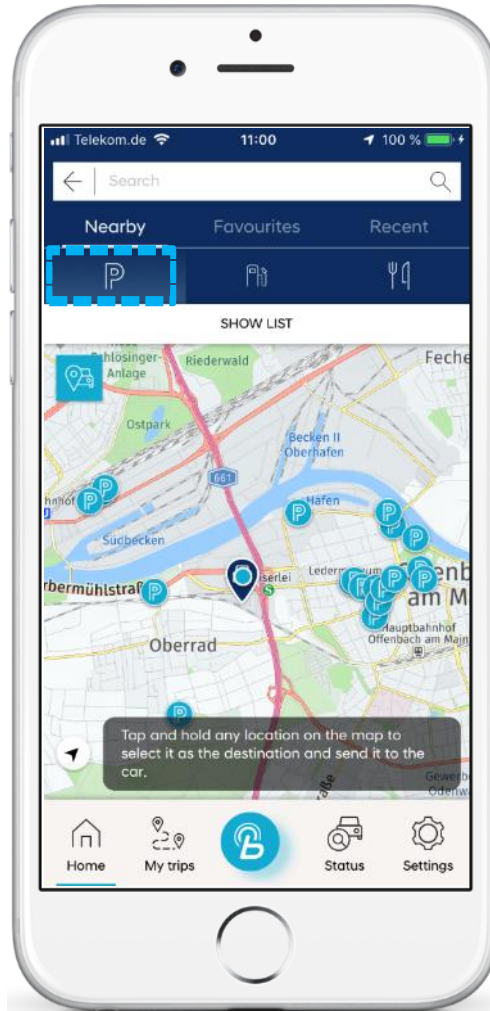

Bencinske črpalke

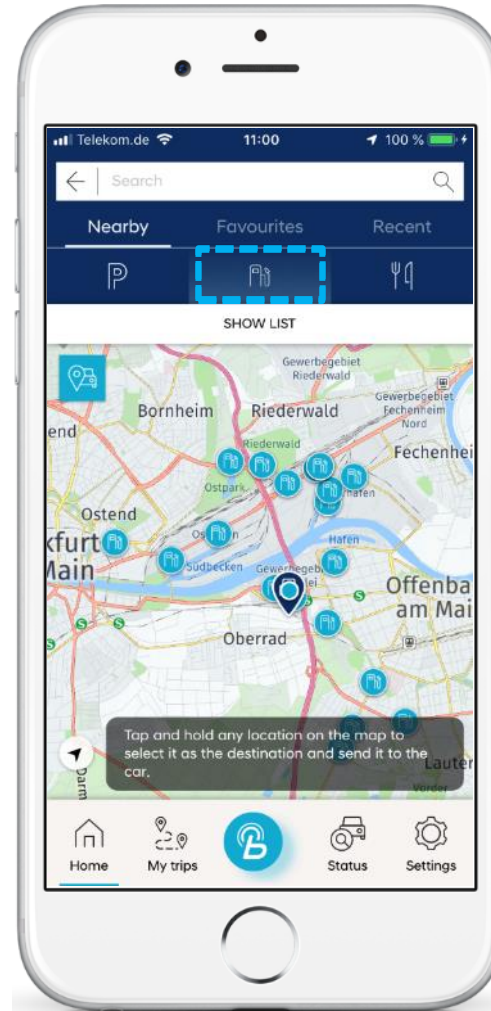


Restavracije

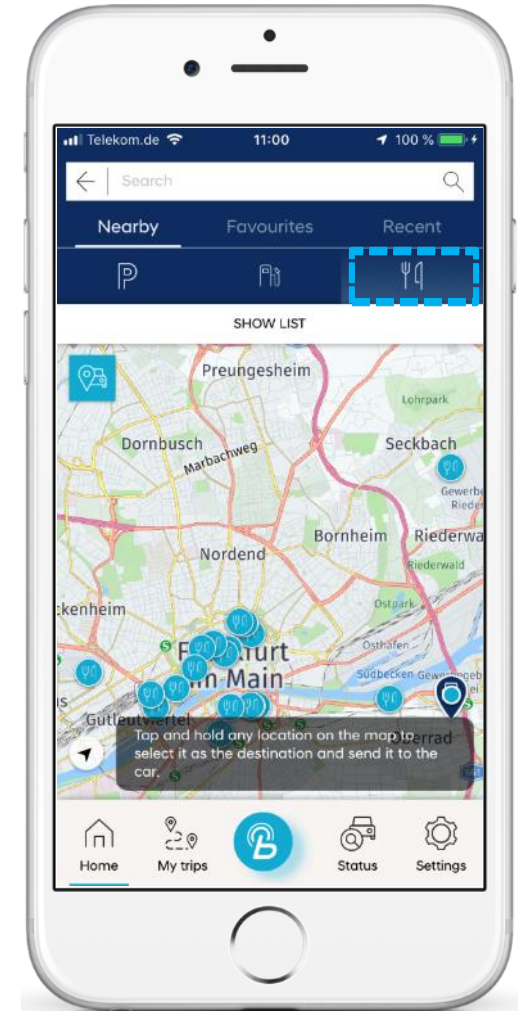


POI – Zanimive točke & V bližini (električna vozila (EV))


V bližini

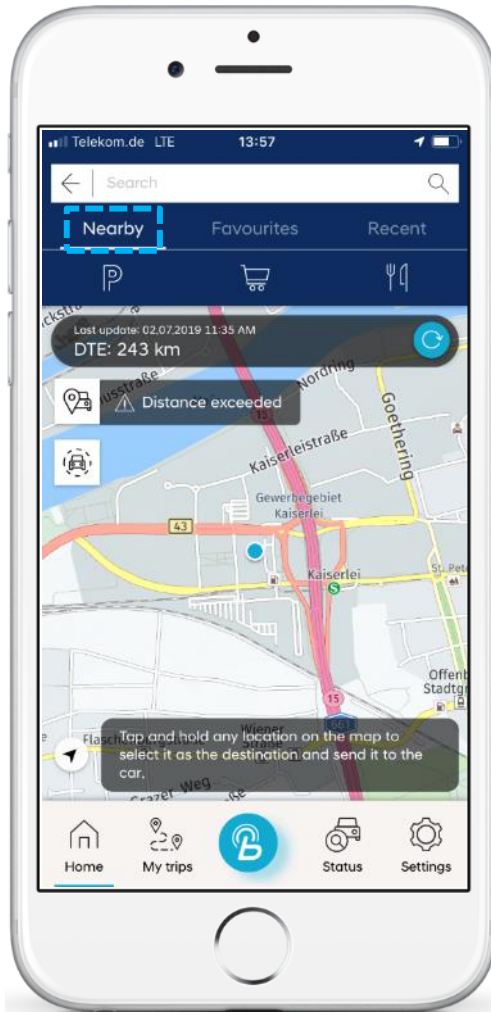


Parkirišča

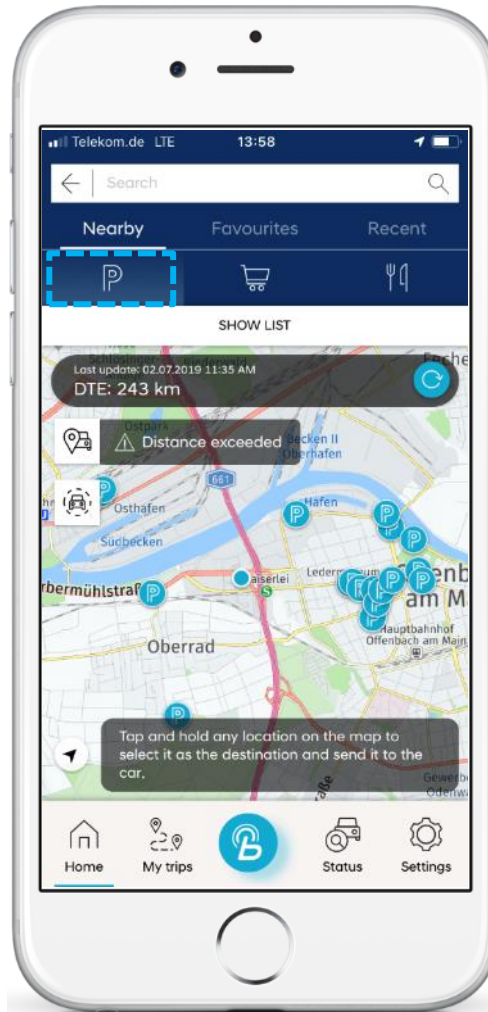


Nakupovanje

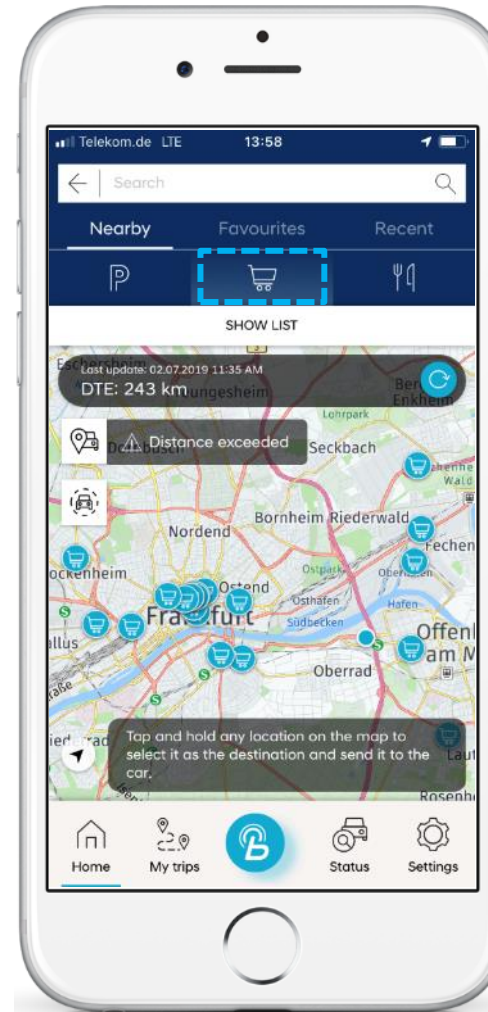

Restavracije

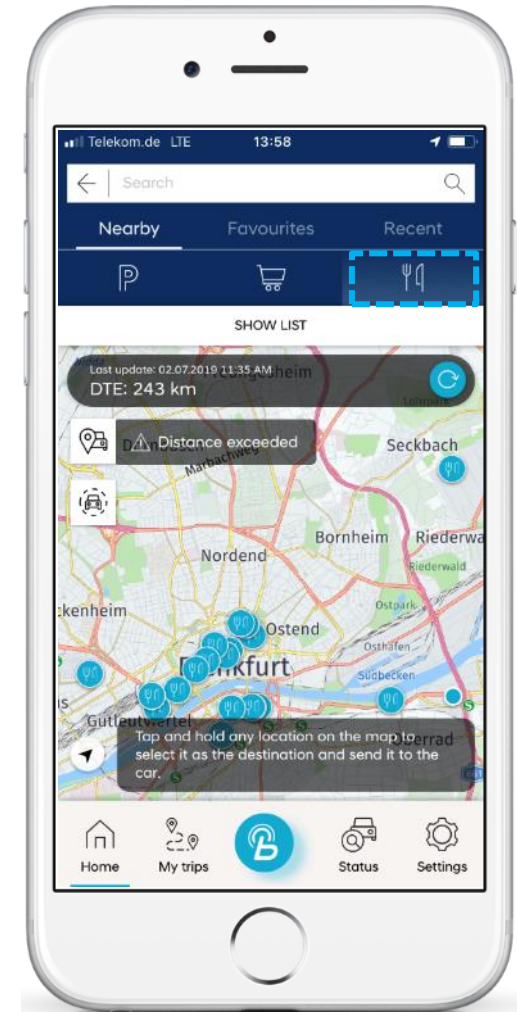


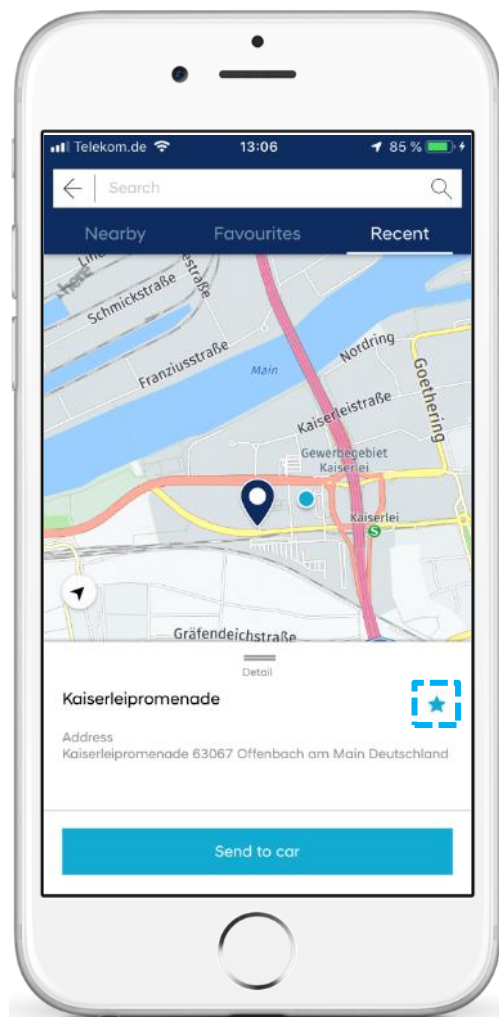


Označite kot priljubljeno
(kliknite na zvezdico → gumb
zvezdica se obarva modro)




Kliknite na “Prikaži
seznam” - “Show list”

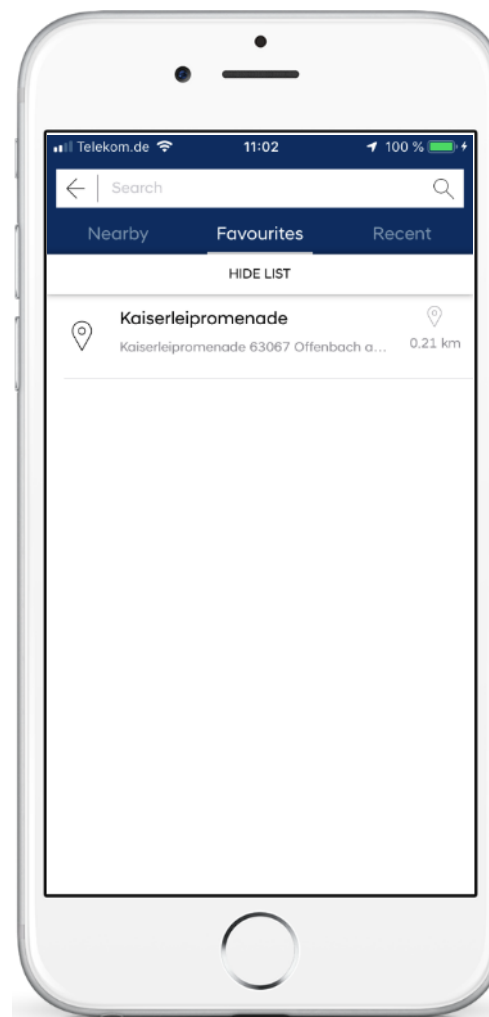


Prikažejo se priljubljene
- “Favourites”

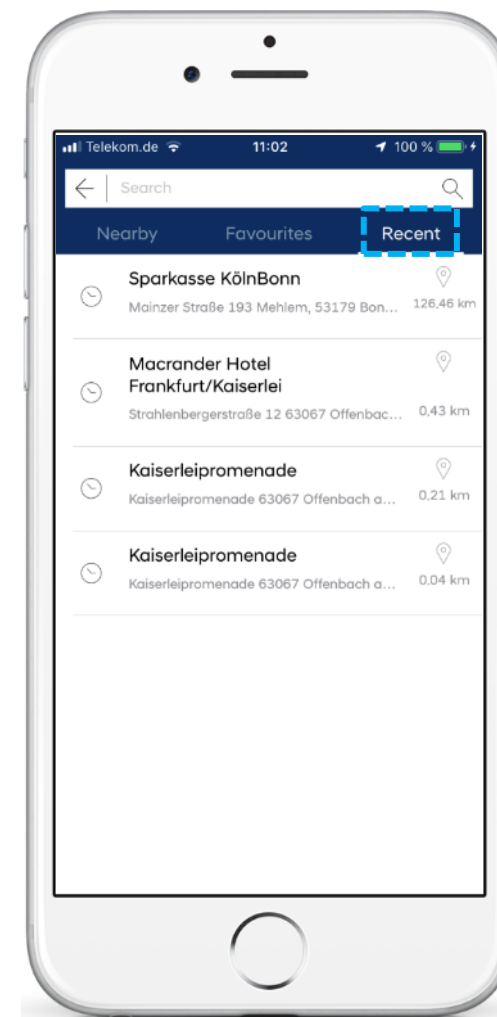


Nedavni cilji – “Recent
destinations”

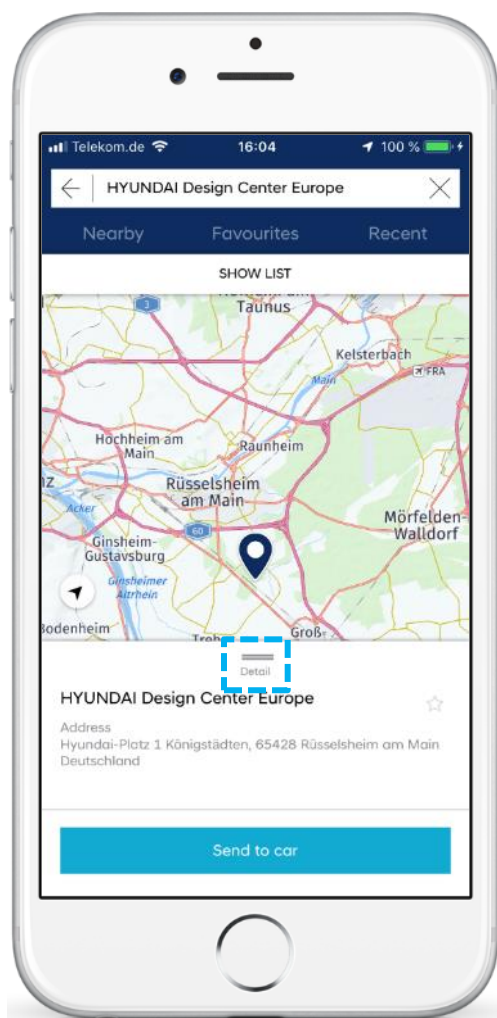

Kliknite na
“Podrobnosti” – “Detail”

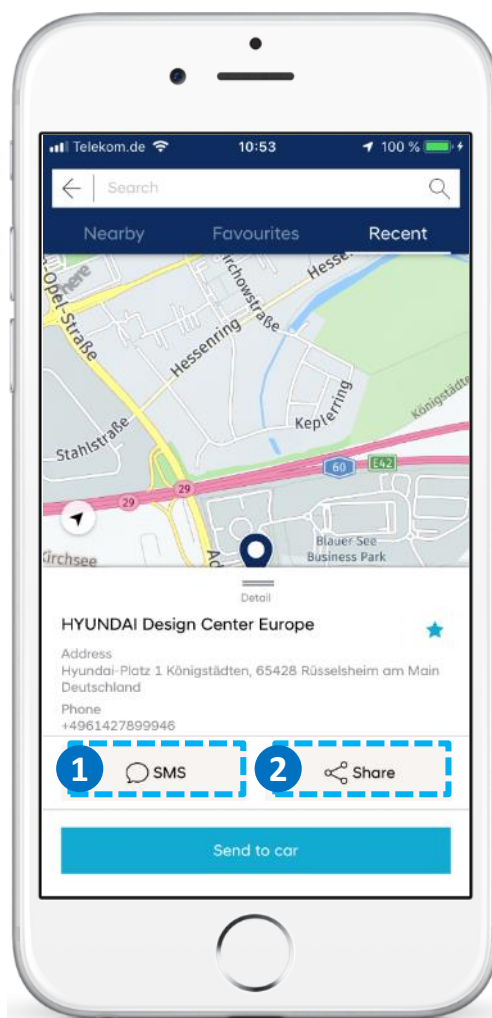

- 1 POI je na voljo kot spletna povezava v HERE
- 2 POI lahko delite z nameščenimi kanali družabnih medijev

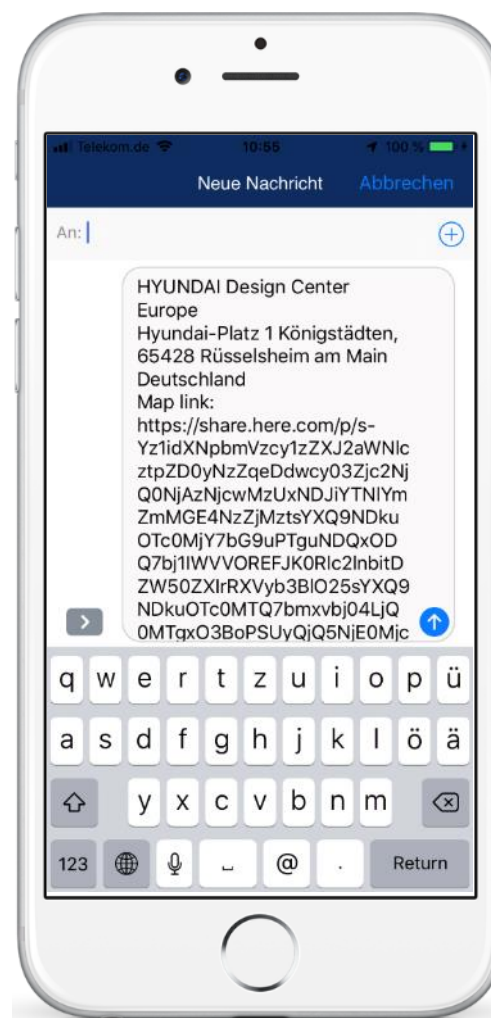


Skupna raba POI preko SMS-a




Skupna raba POI preko
prednostnih kanalov v družabnih
medijih


Domov

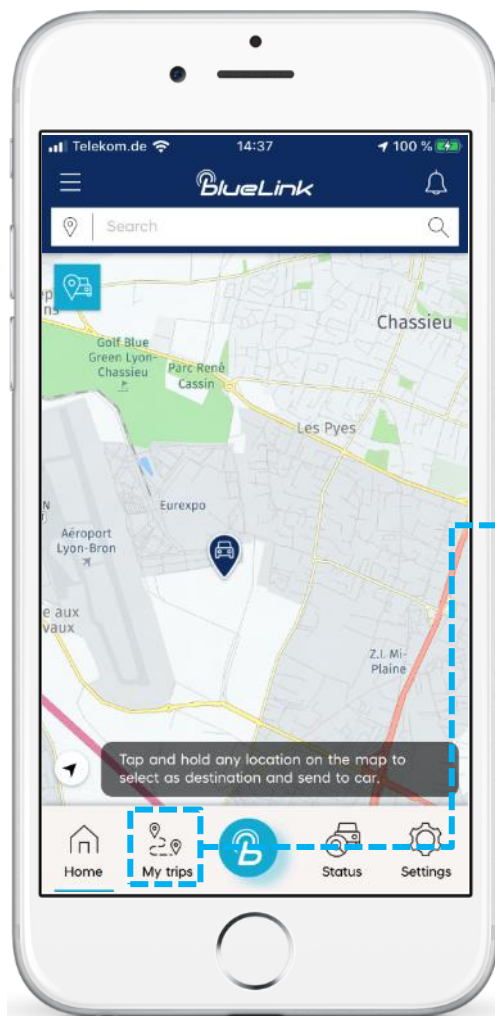


Na vrhu

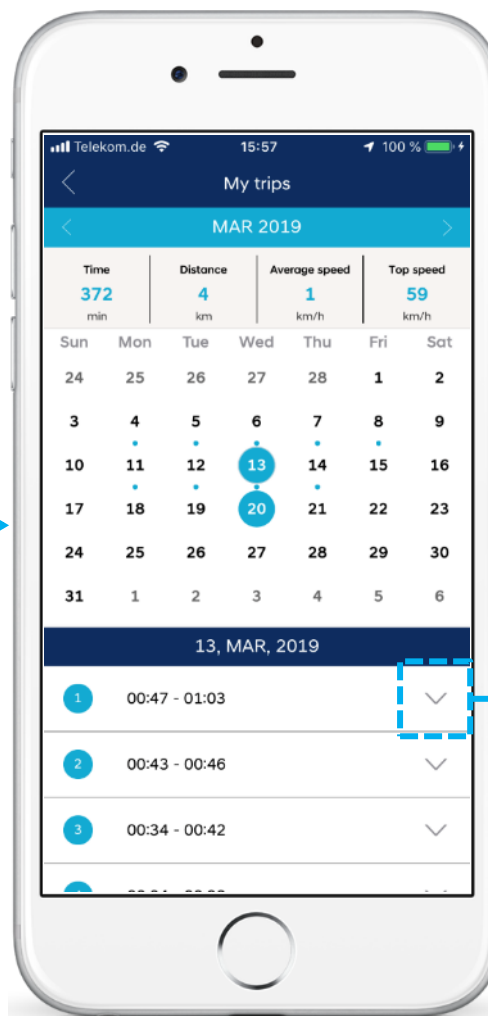


Spodaj

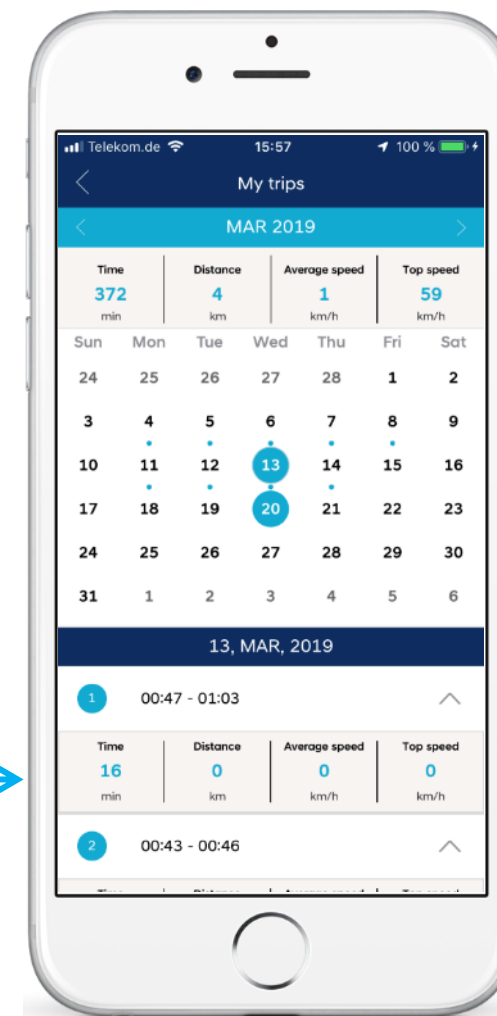

Domov

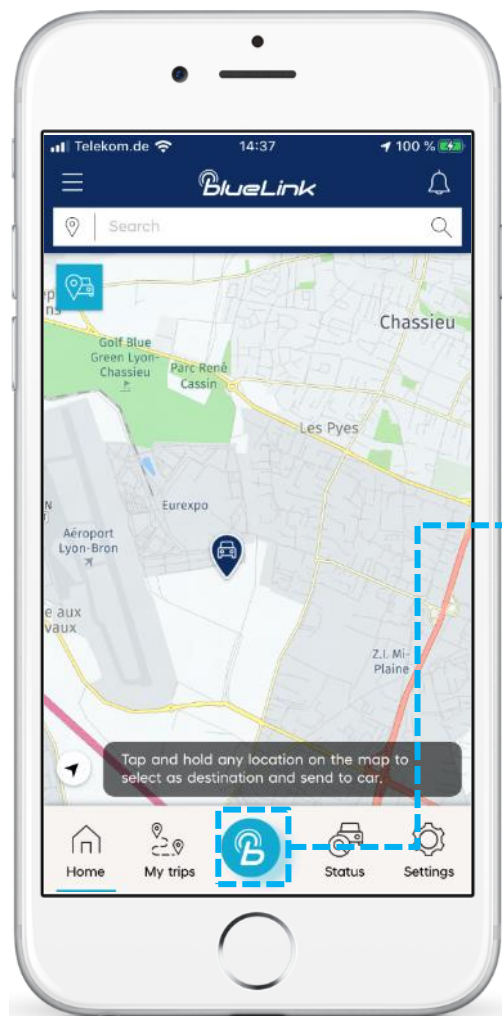


Vozila z motorji z notranjem izgorevanjem & Hibridna vozila (HEV)

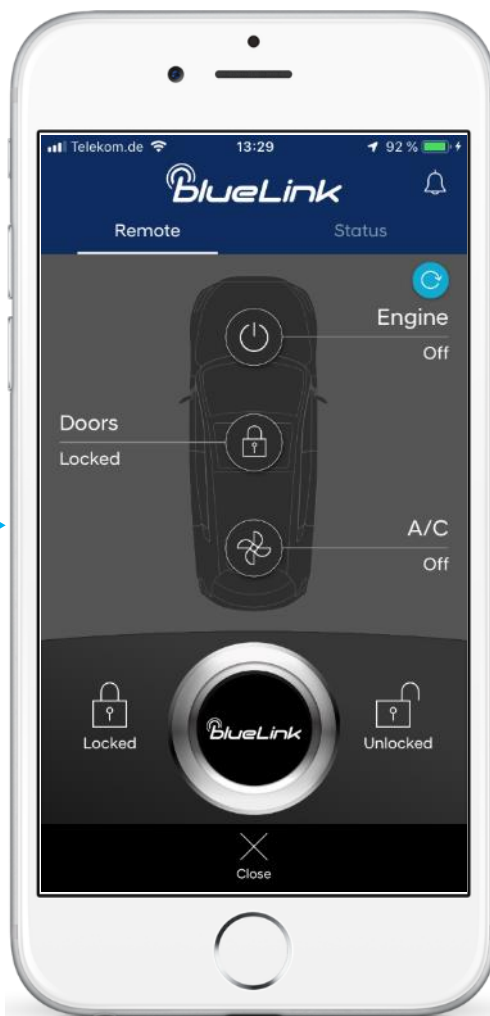


Električna vozila (EV)




Priključni hibridi (PHEV)

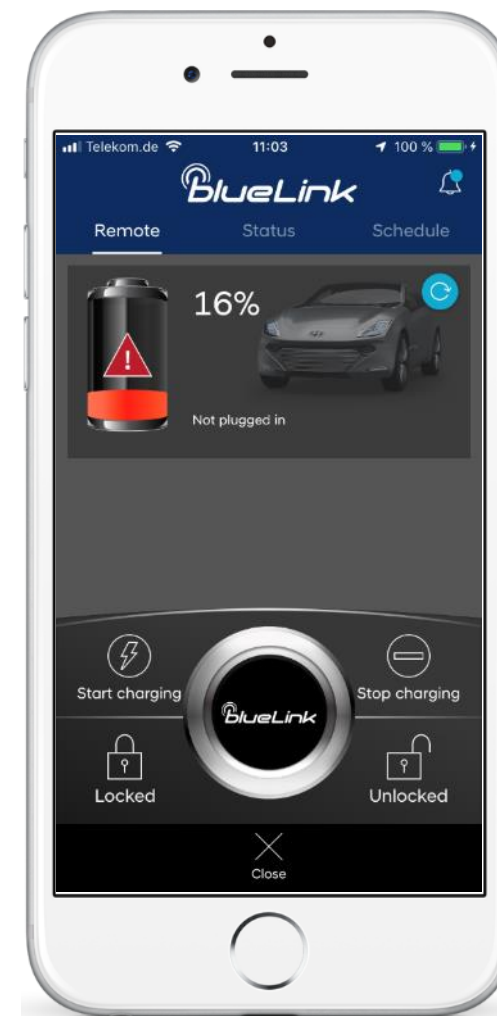

Storitve na daljavo

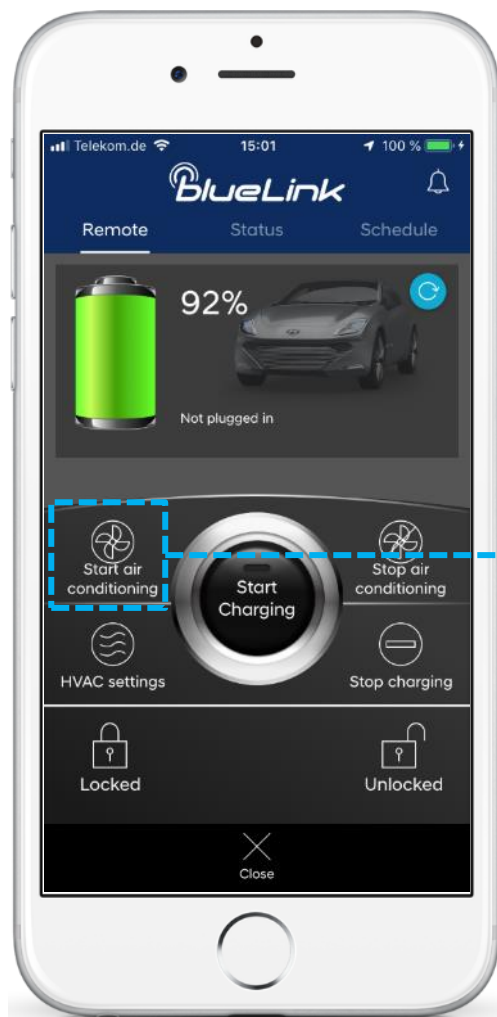


Električna vozila (EV)

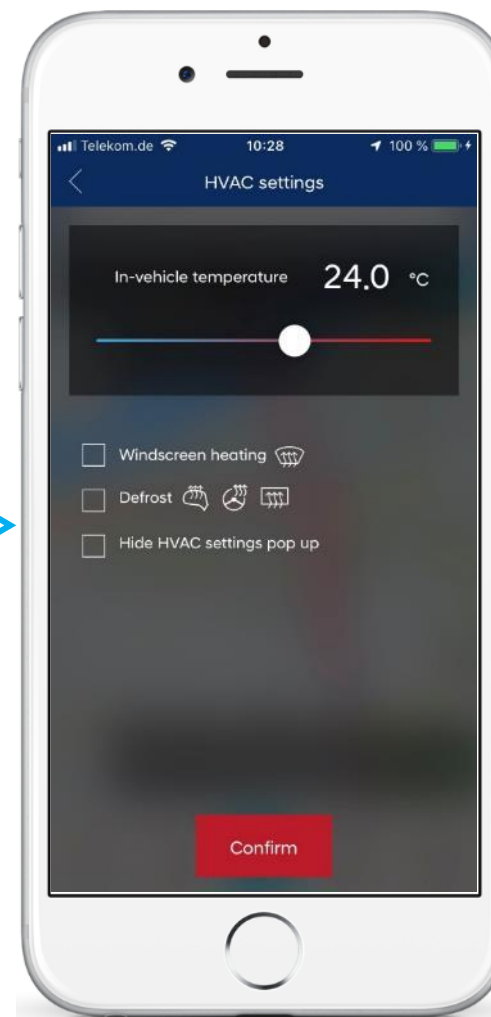


Stanje vozila - “Klasična” in hibridna (HEV) vozila


Domov

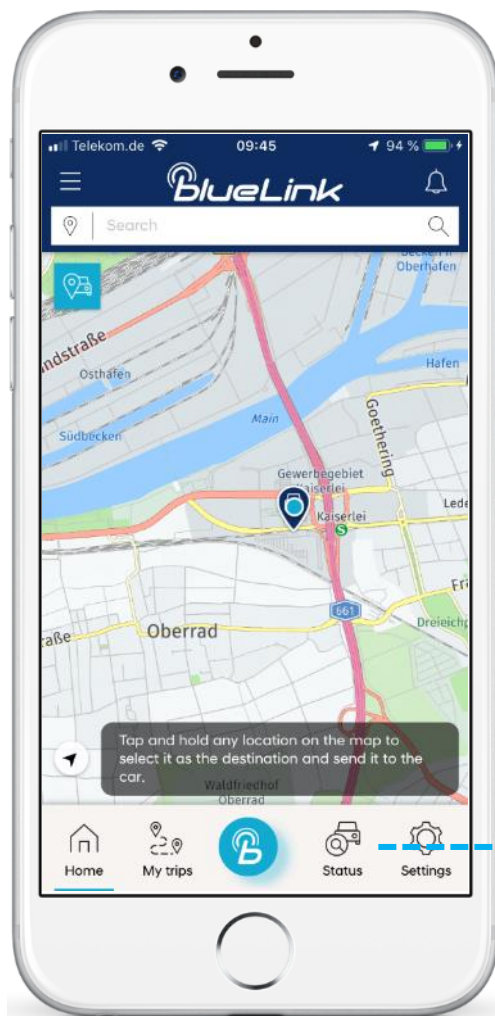


Zgoraj

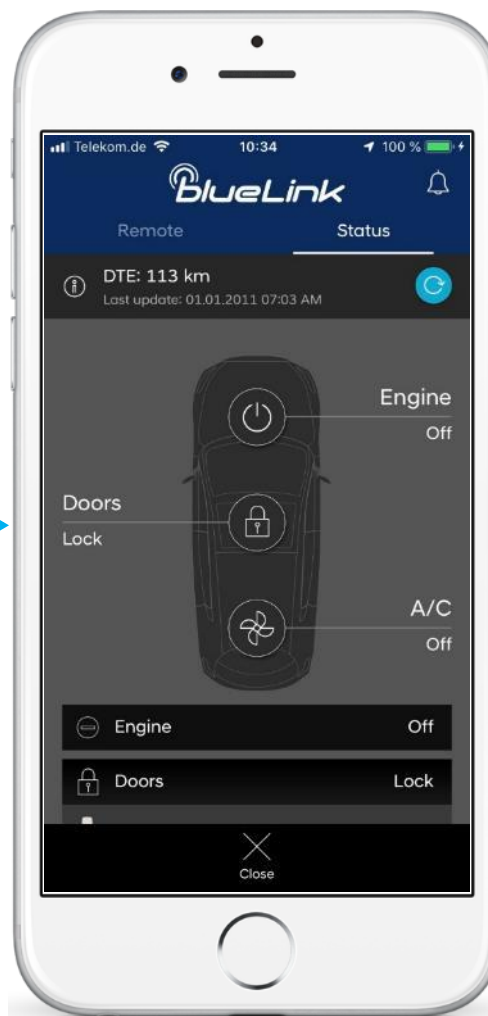


Spodaj

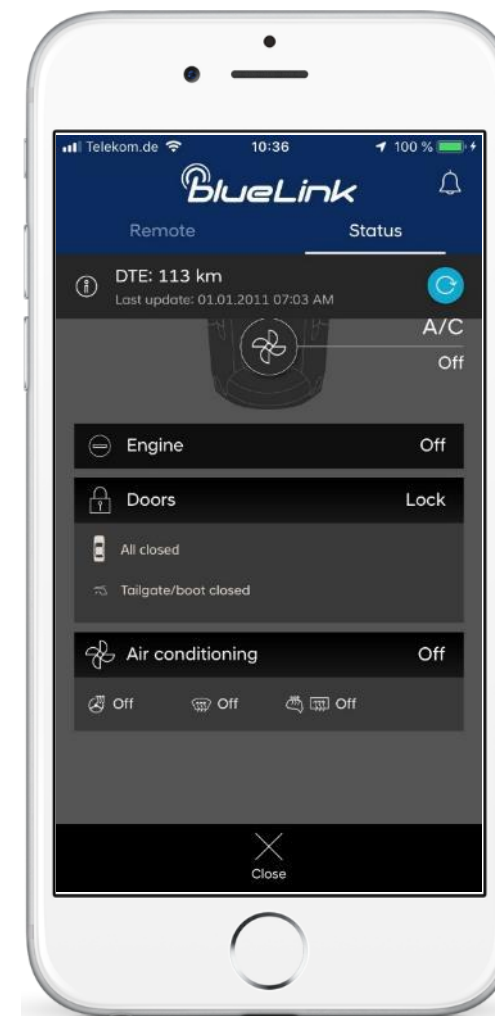


Domov

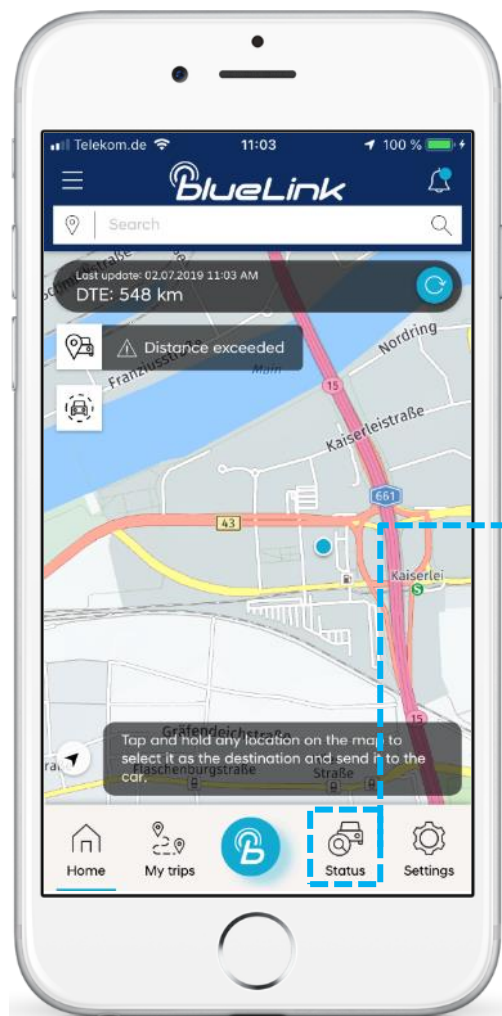


Zgoraj

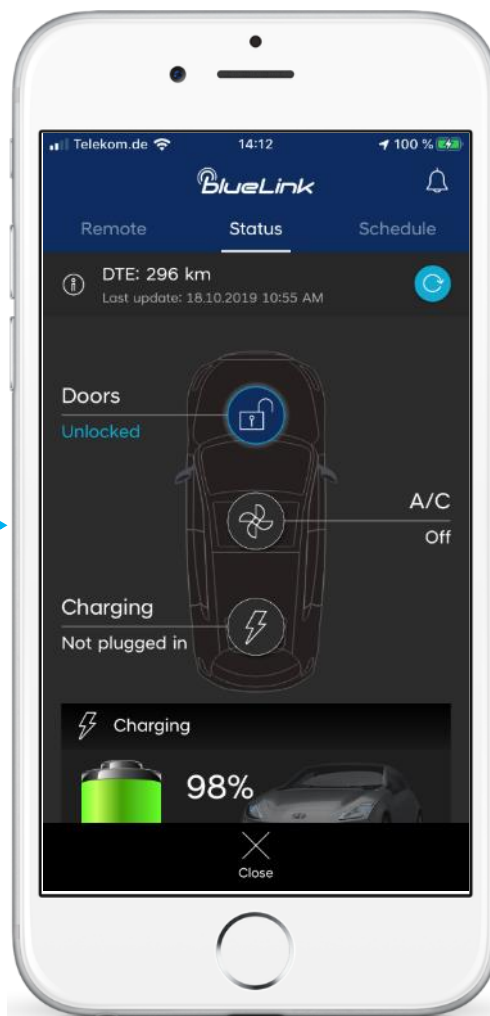

Na sredini

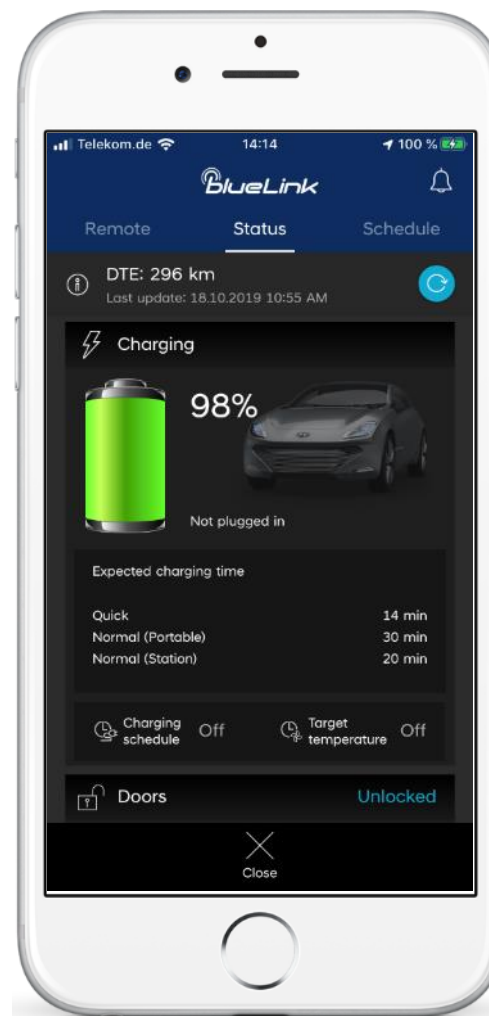


Spodaj

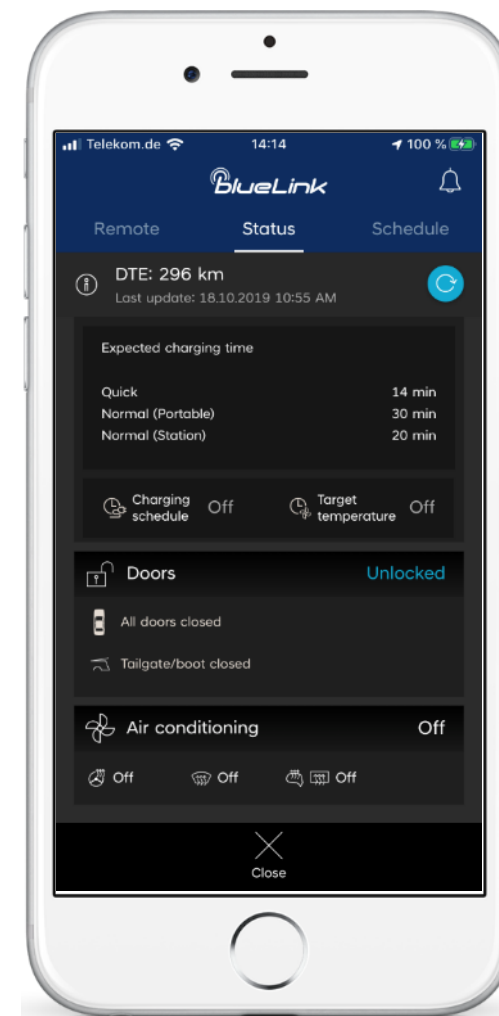


Stanje vozila – Priključni hibridi (PHEV)


Domov

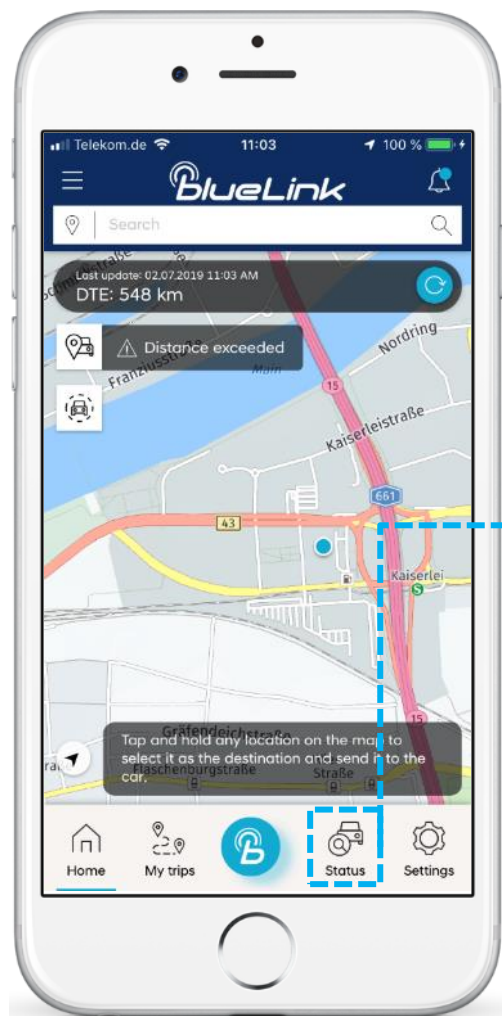


Zgoraj


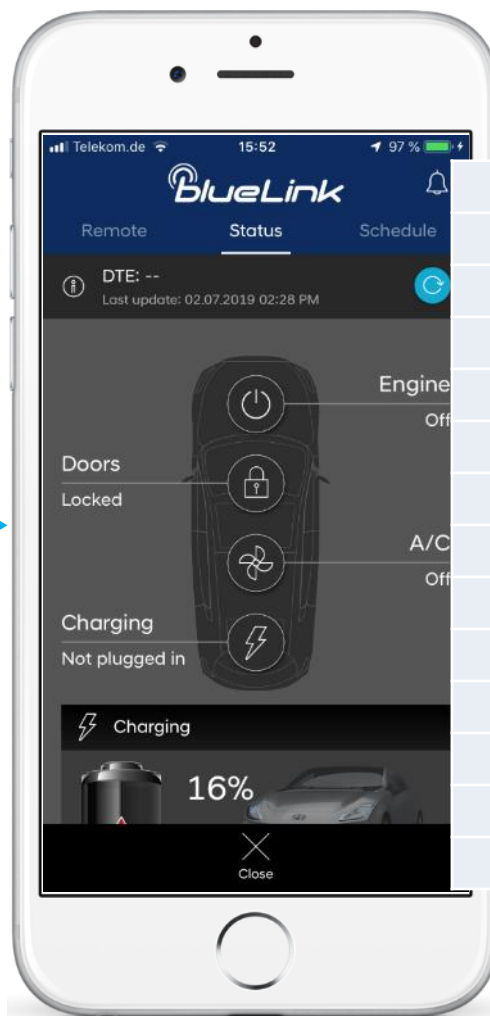


V sredini

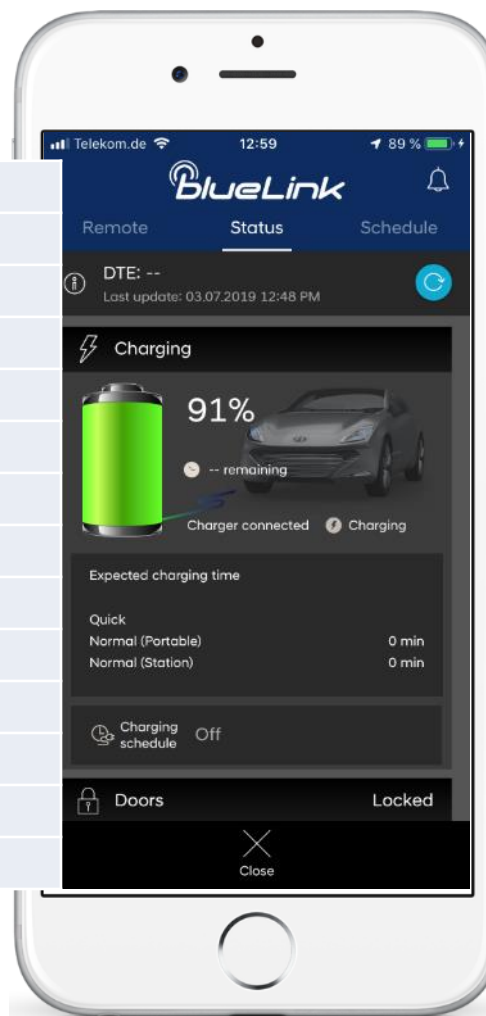


Spodaj

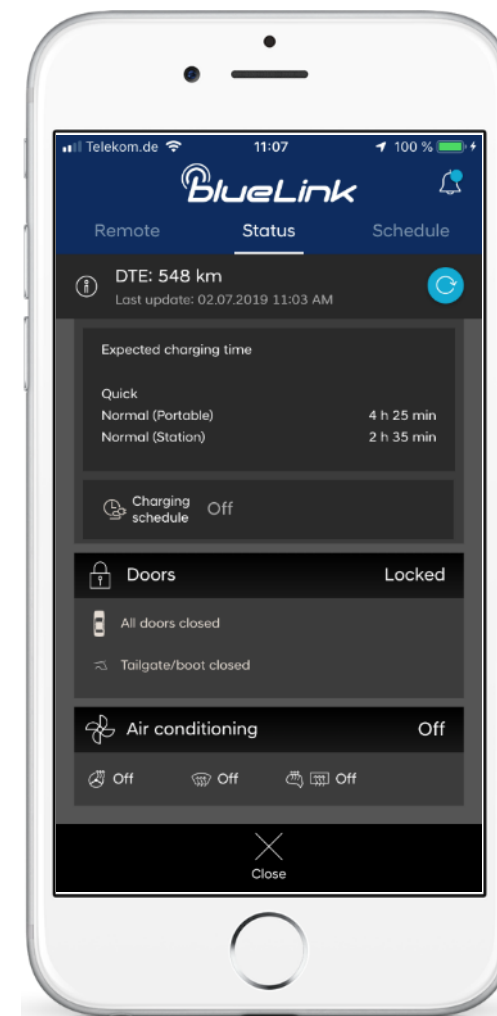


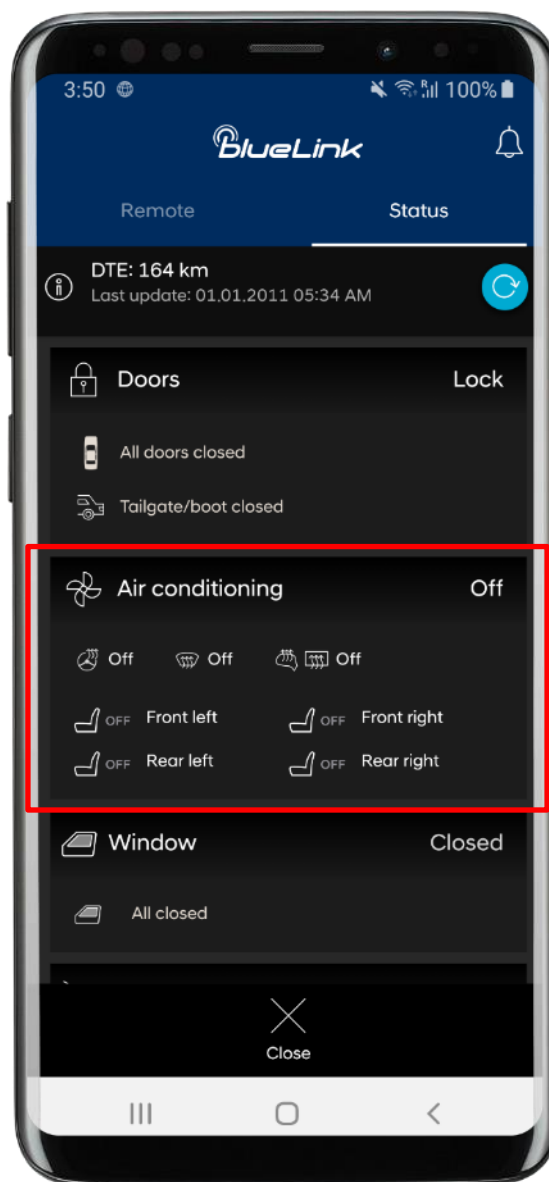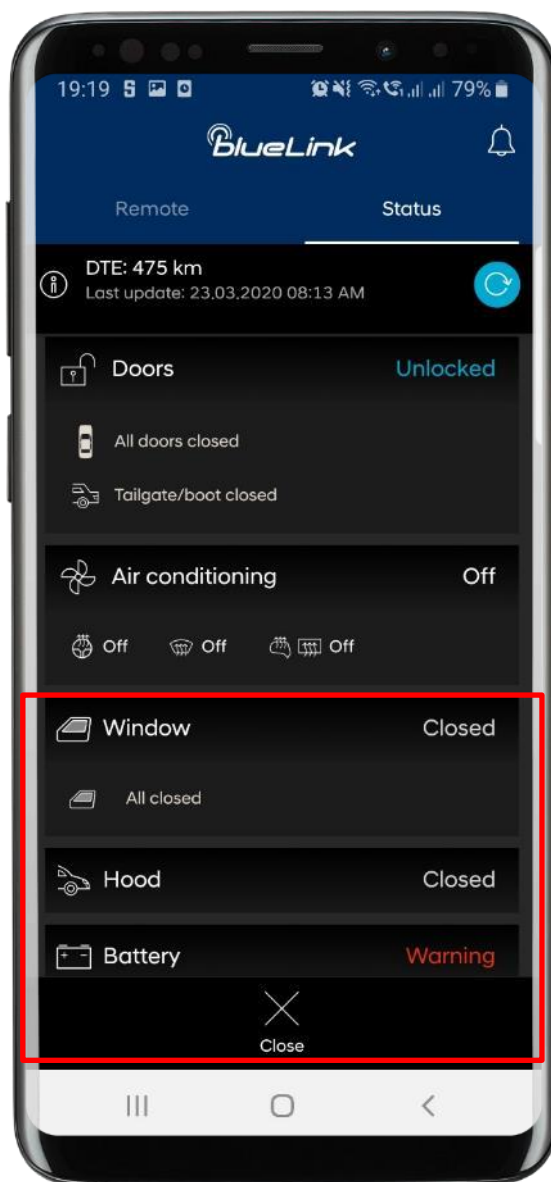


Urnik

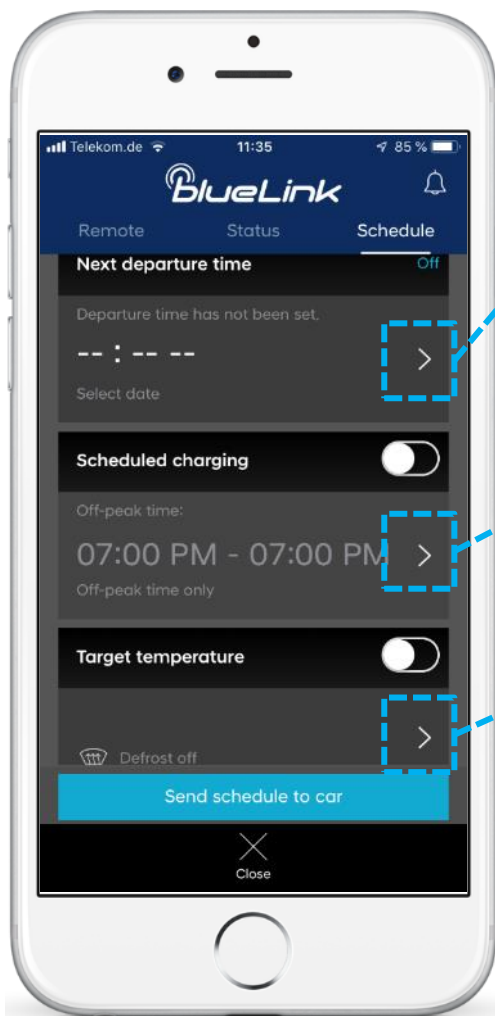


Nastavitve časa odhoda

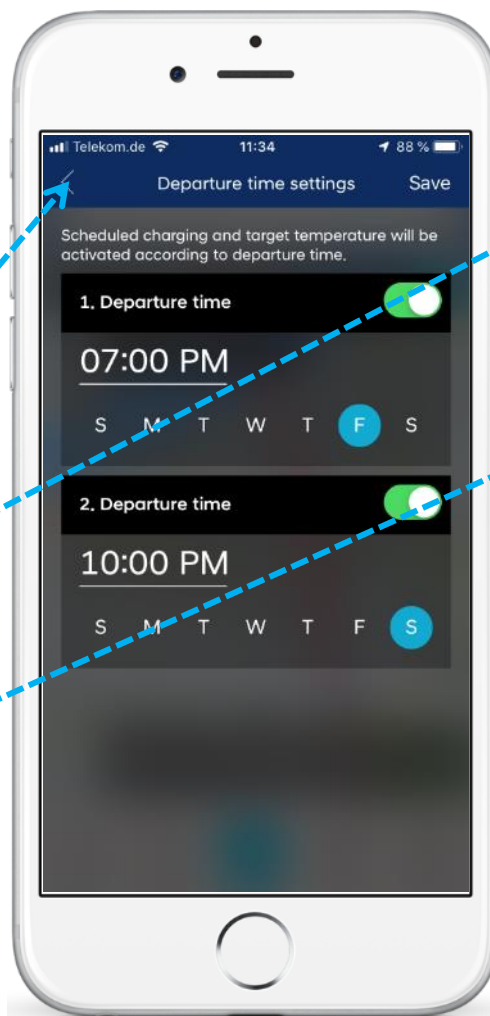


Nastavitev časa izven konic

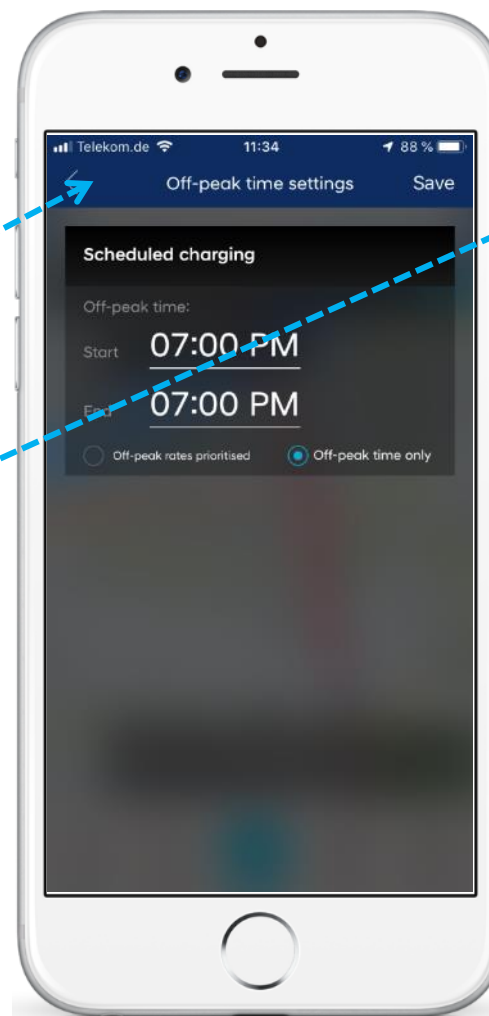


Nastavitev klimatske naprave

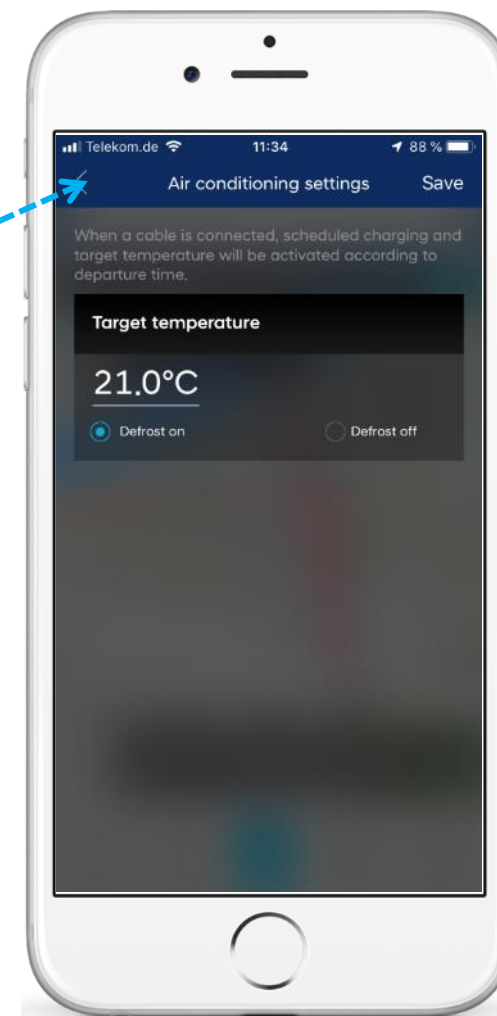


Urnik

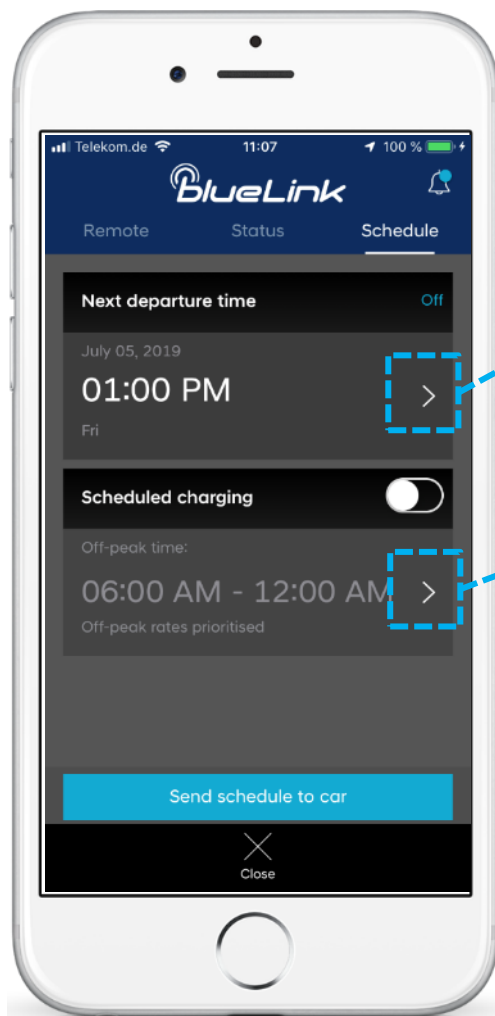

Nastavitve časa odhoda

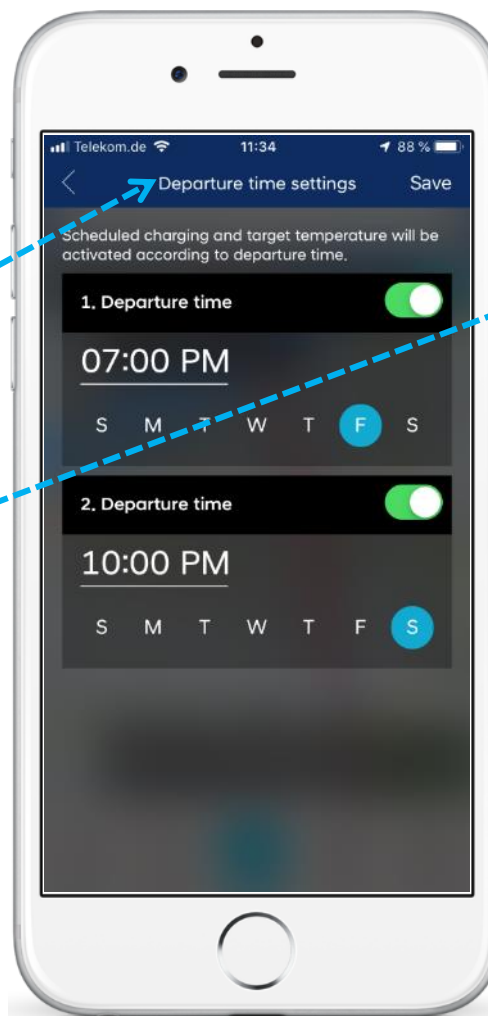


Nastavitev časa izven konic

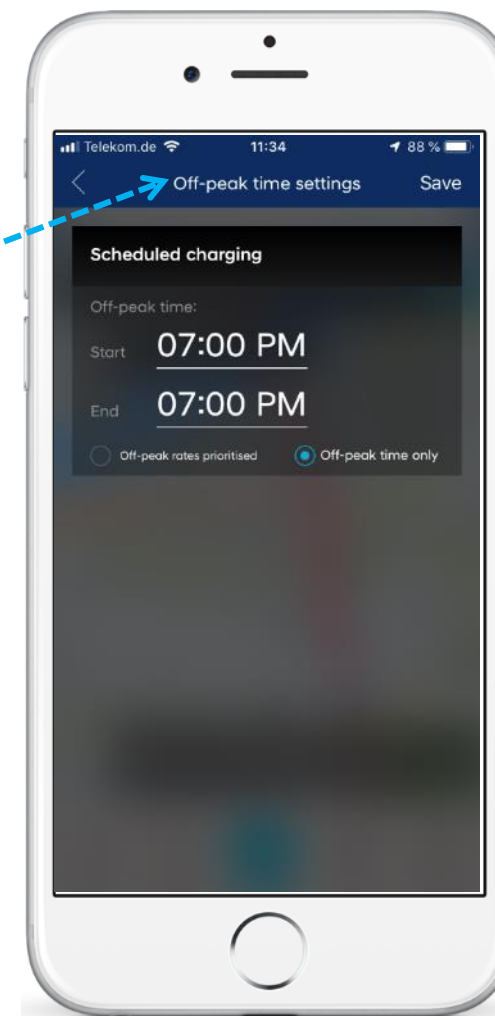


Nastavitve - "Klasična" & Hibridna vozila (HEV)


Domov

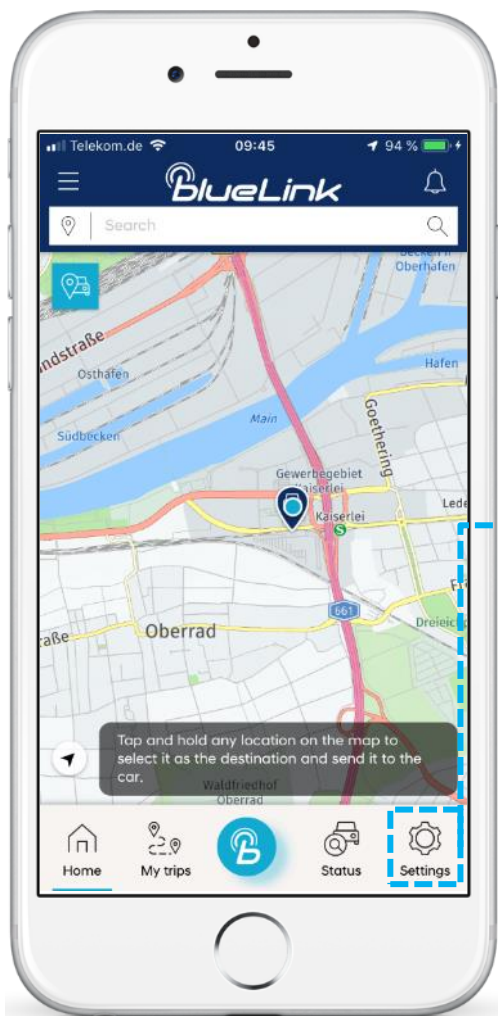


Nastavitve - "Settings"

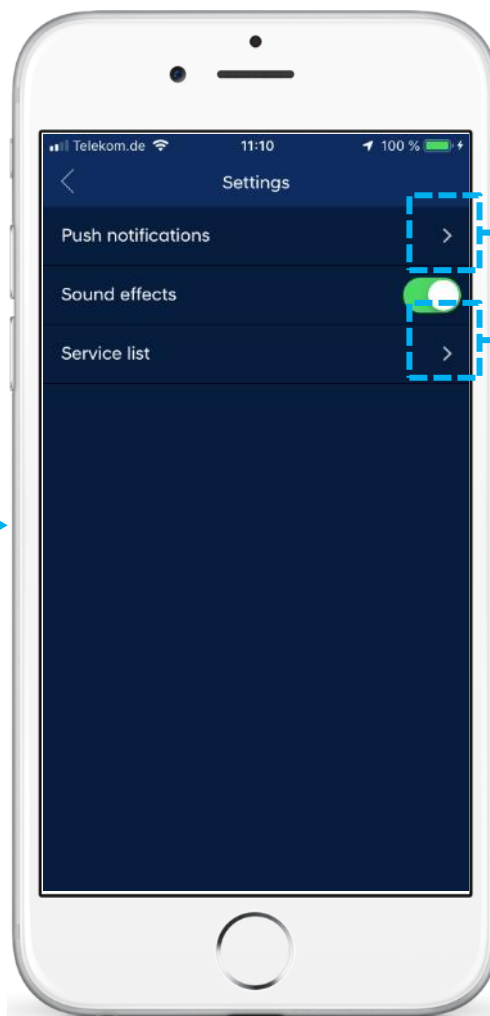


Potisna obvestila -
"Push notifications"

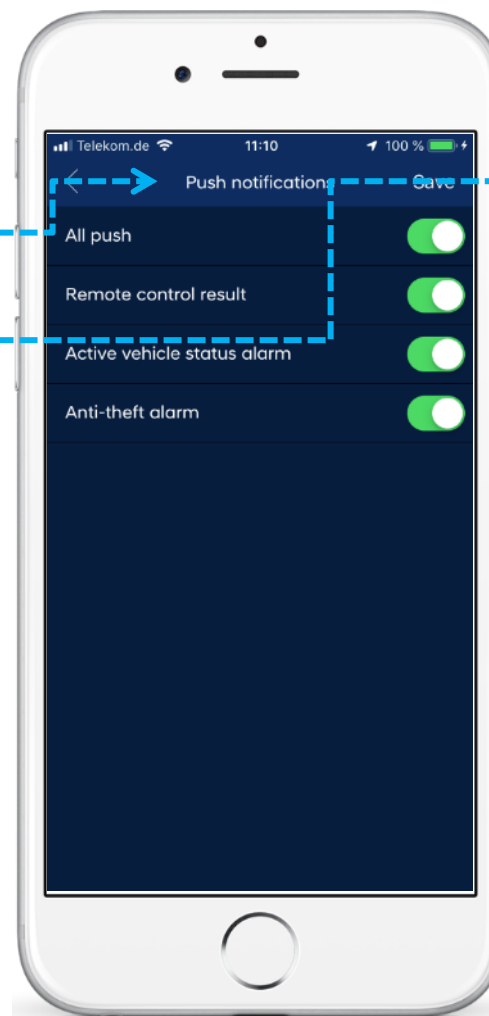


Seznam storitev -
"Service list"

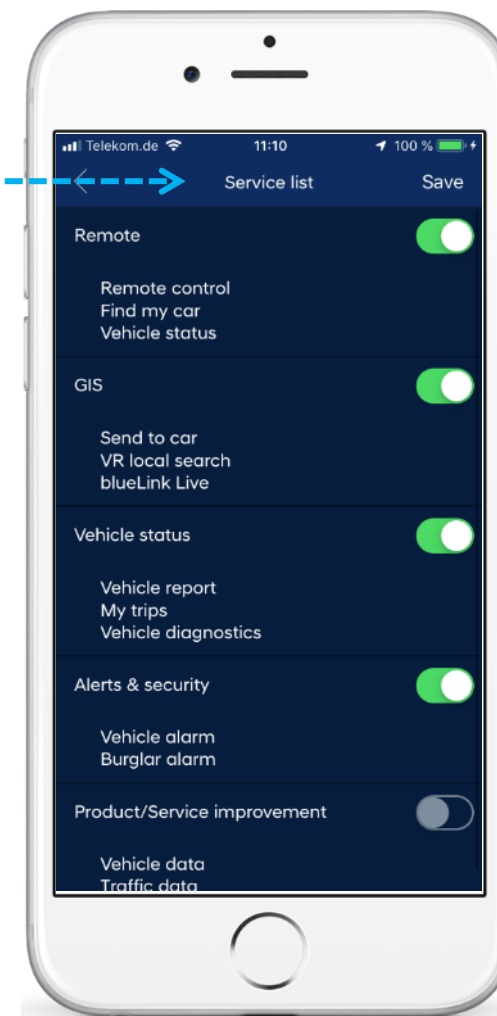


Domov

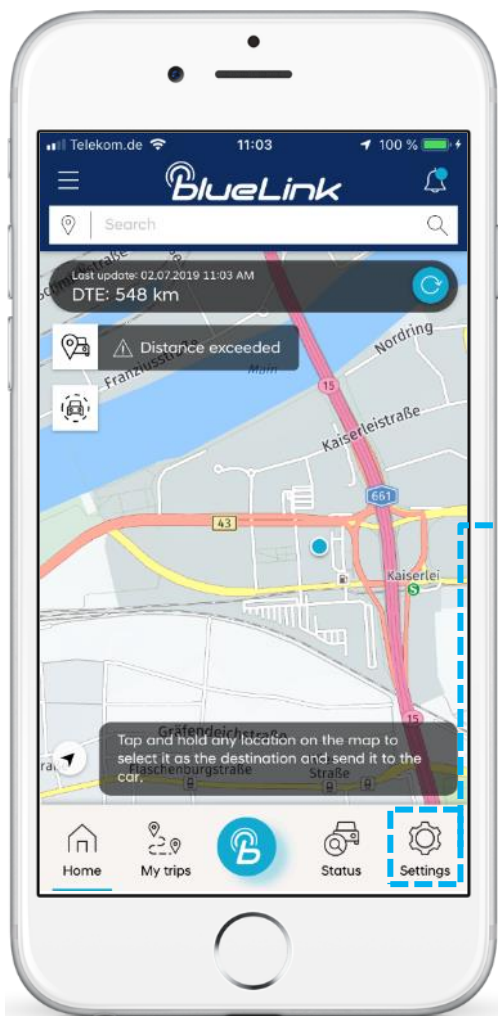


Nastavitve – “Settings”

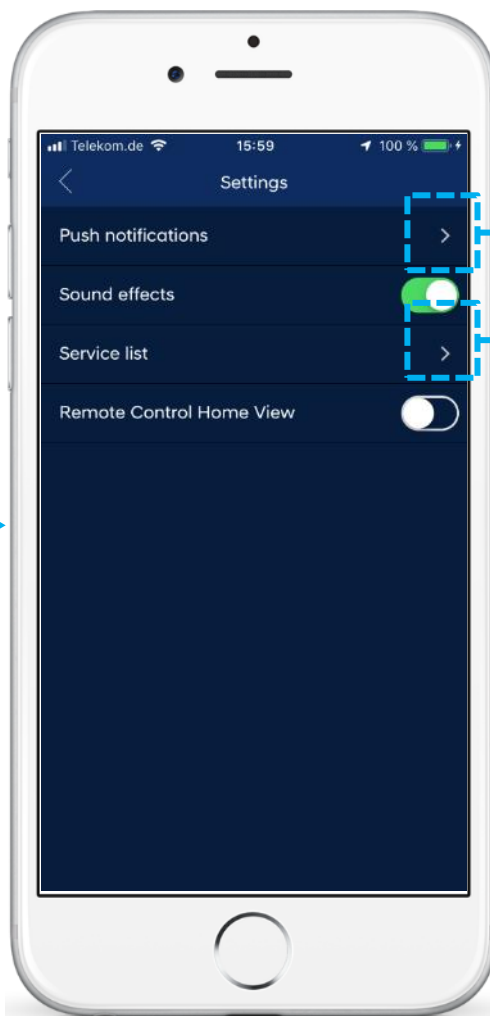


Potisna obvestila –
“Push notifications”

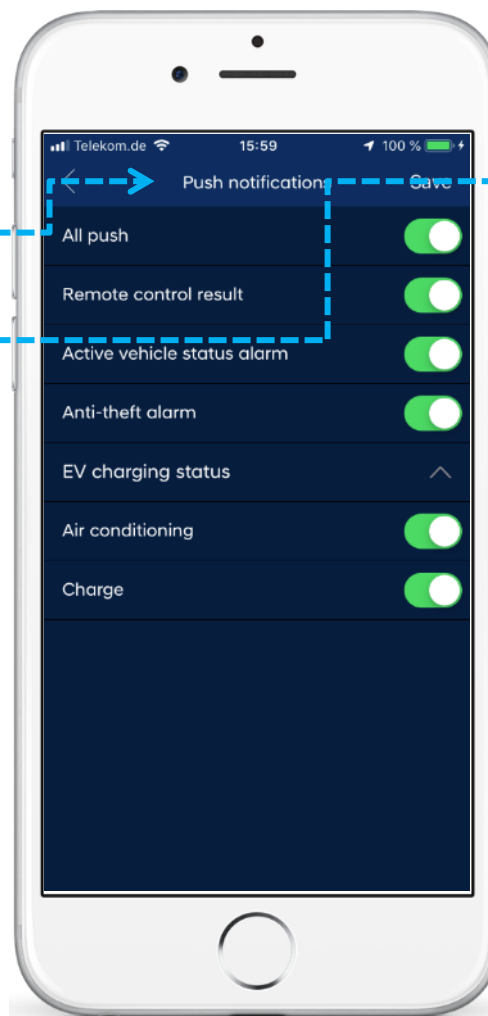


Seznam storitev –
“Service list”

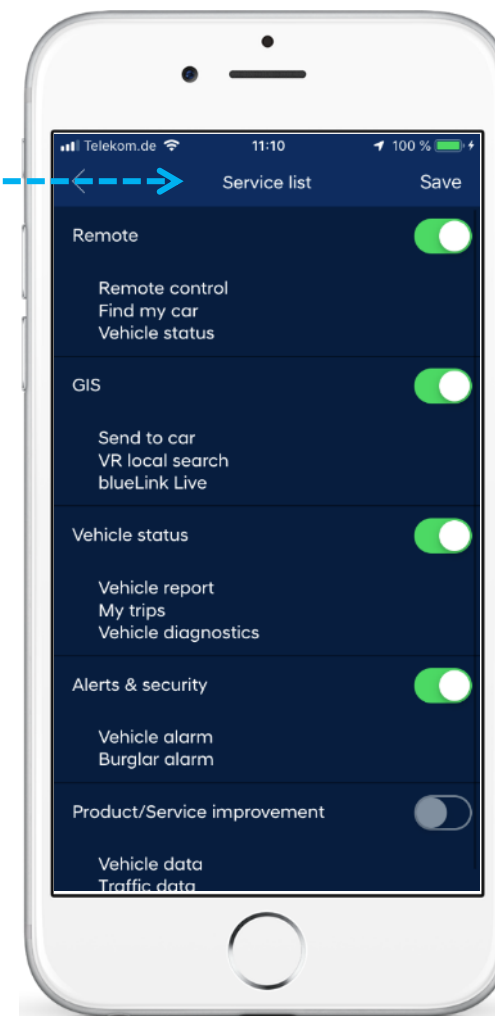


Meni – Električna vozila (EV)

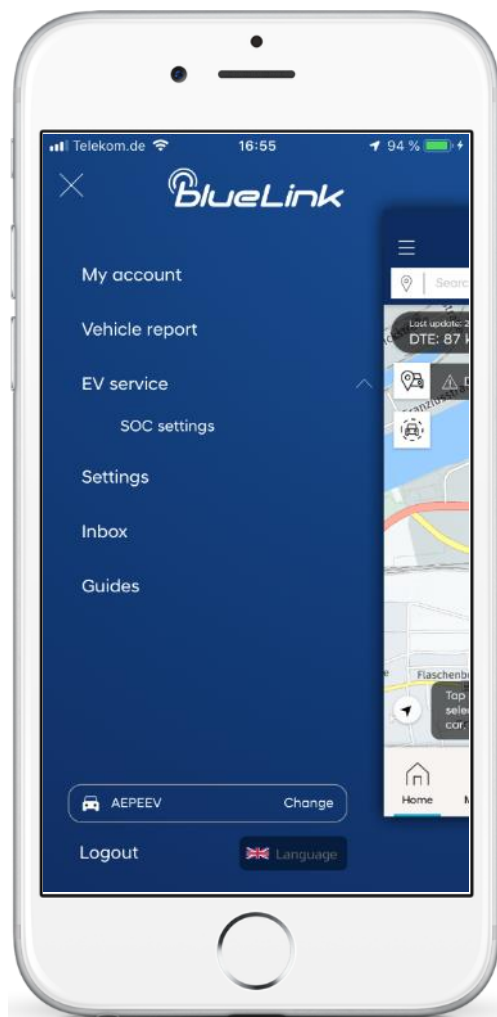


Meni – Ostala vozila

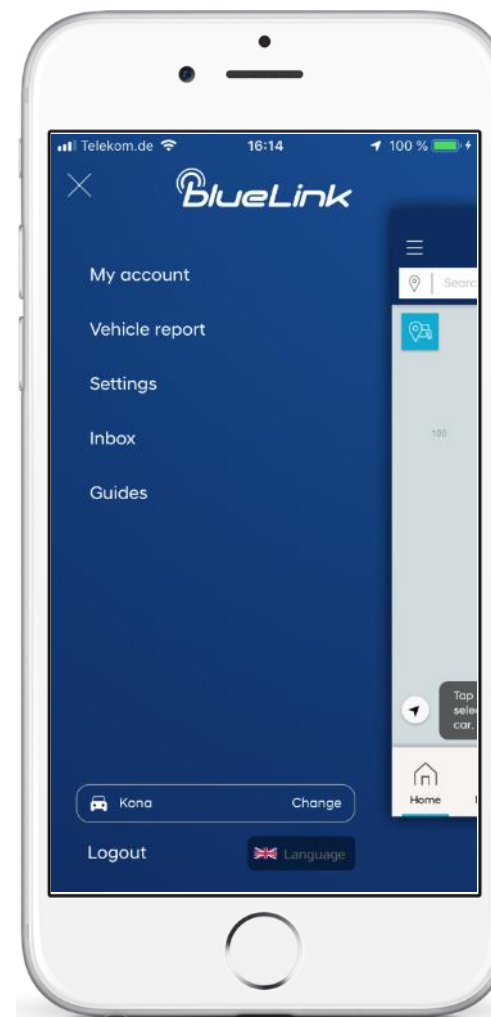


Meni

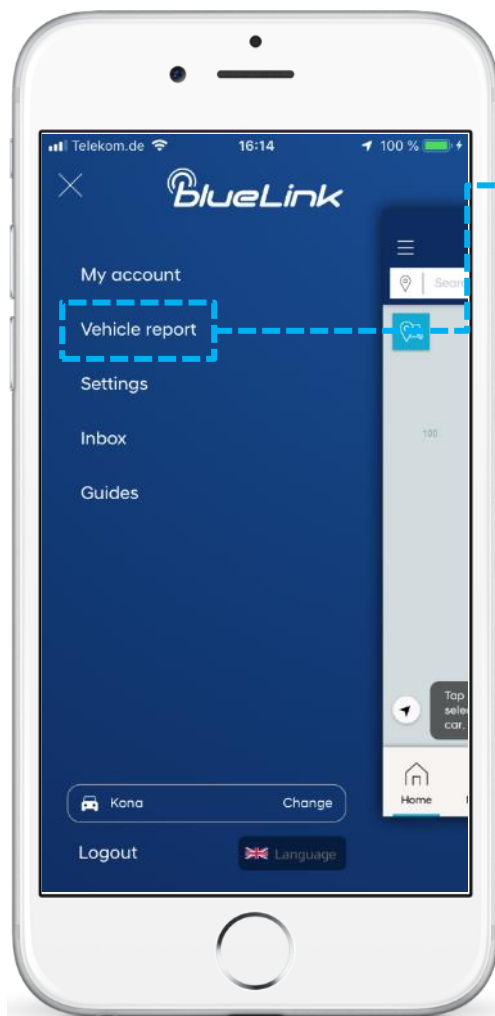


Zgoraj

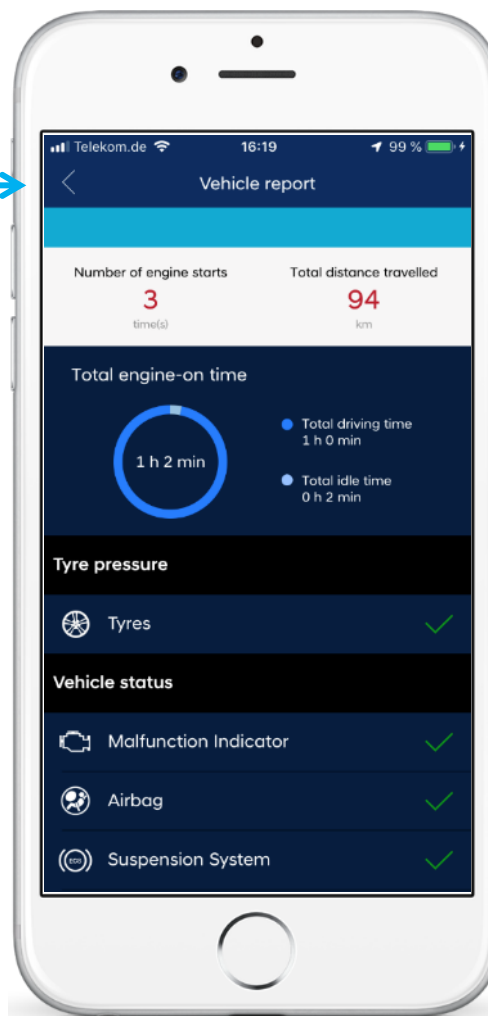


Spodaj

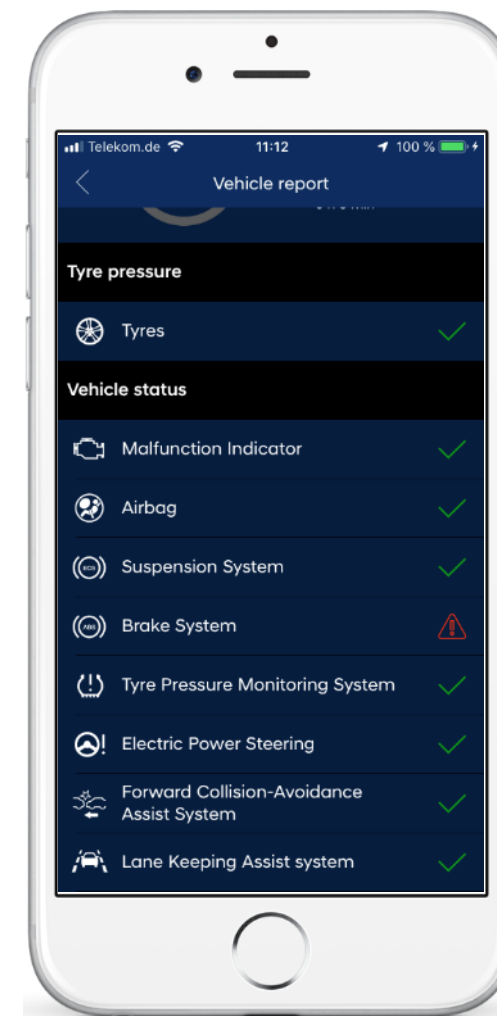


Meni

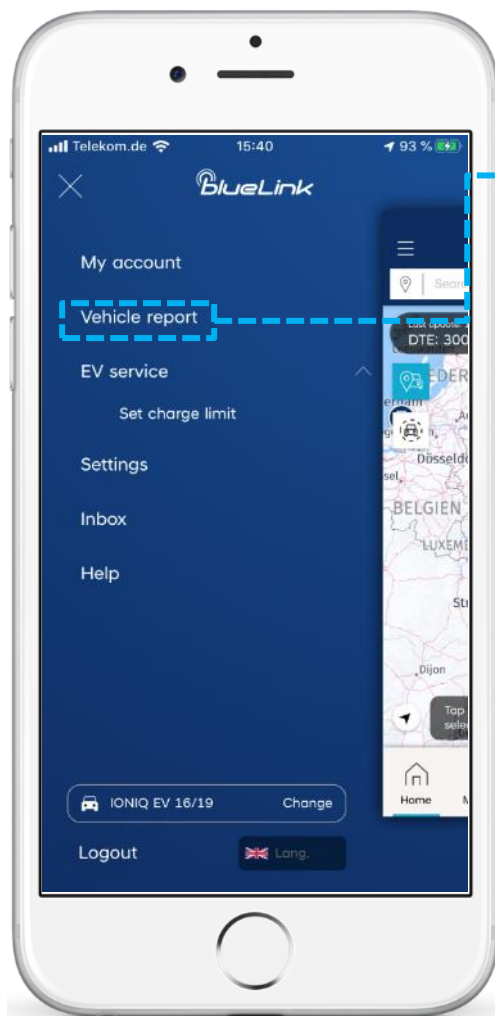


Zgoraj

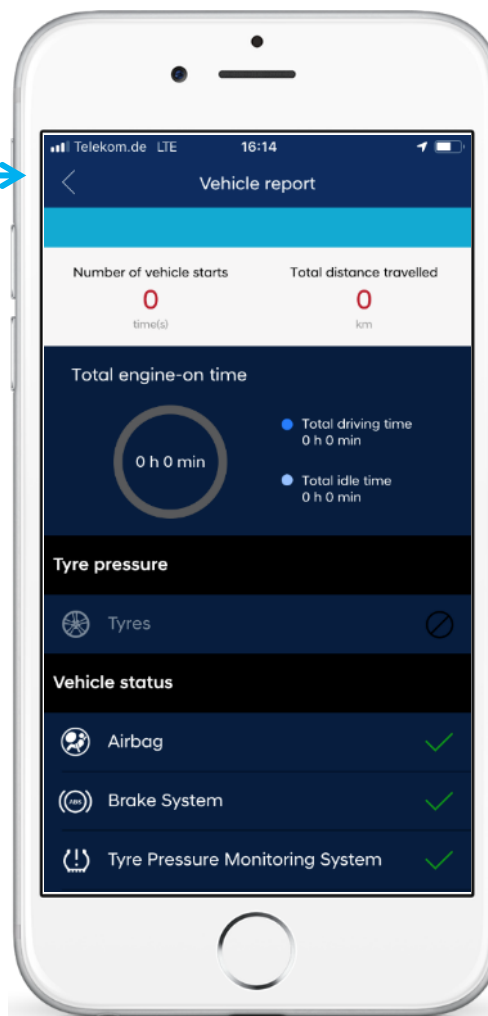


Spodaj

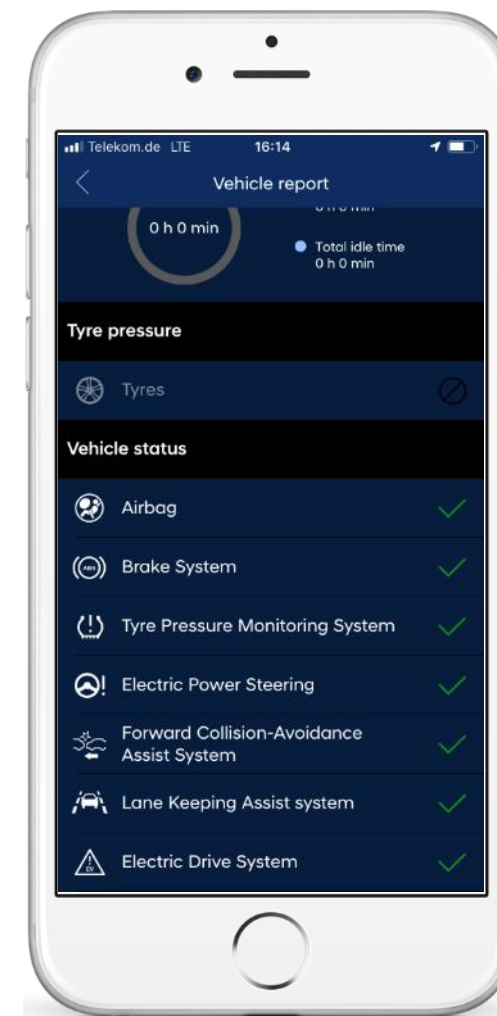


Meni

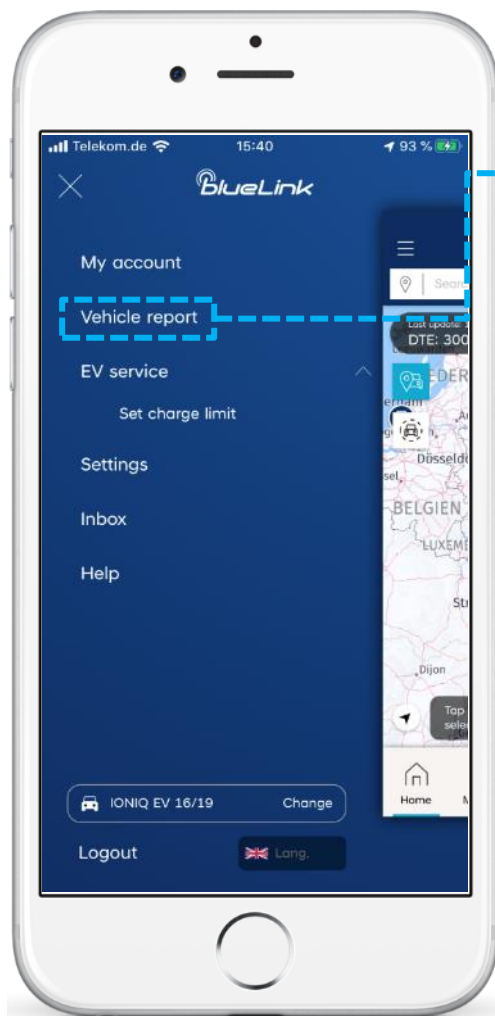


Zgoraj

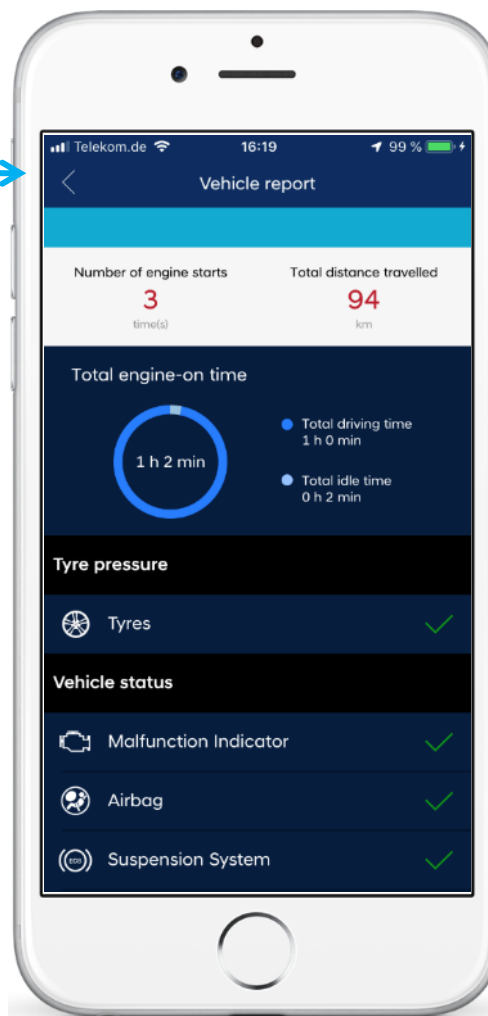


Spodaj

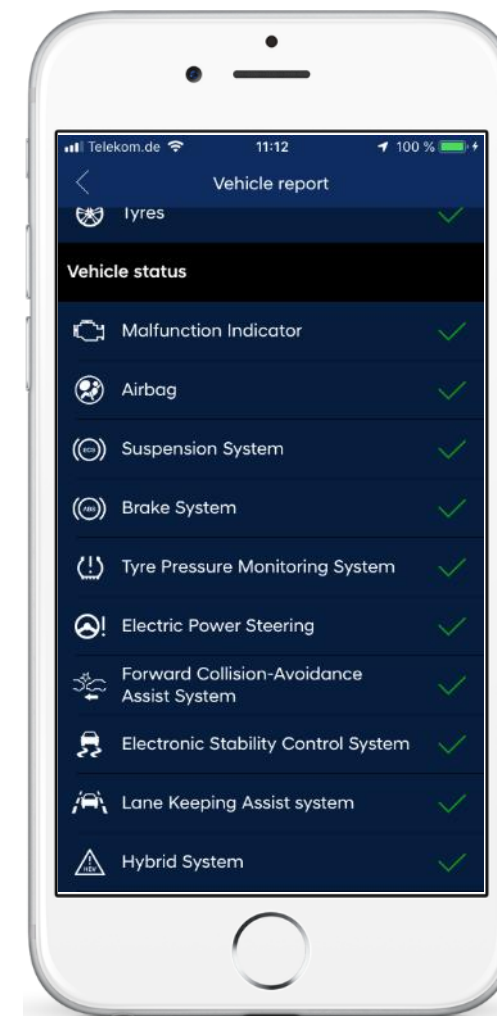


Meni

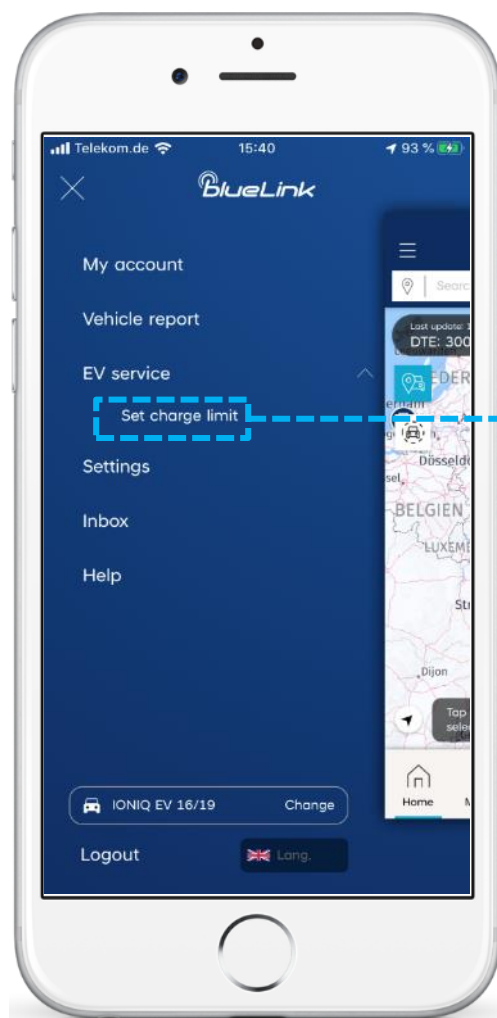


Nastavi omejitev polnjenja
"Set charge limit"

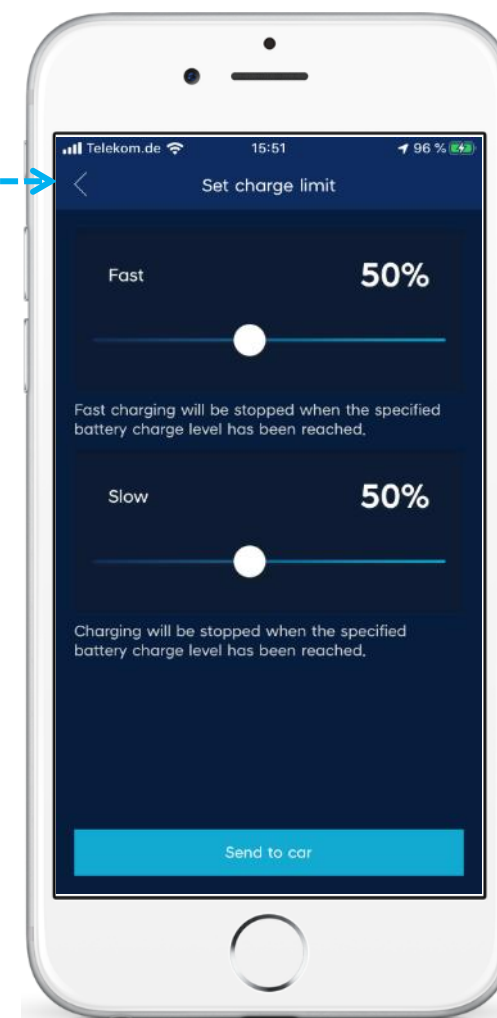


Meni

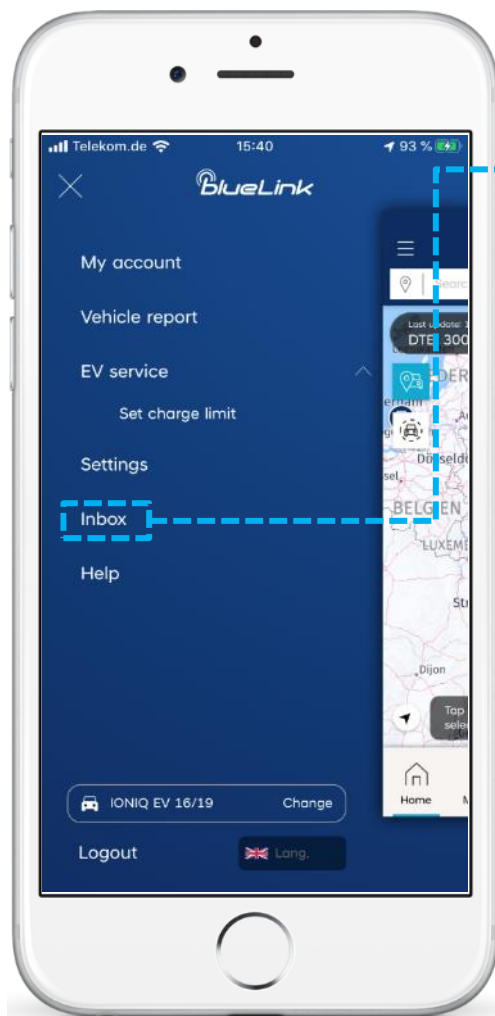


Zgodovina storitev na daljavo

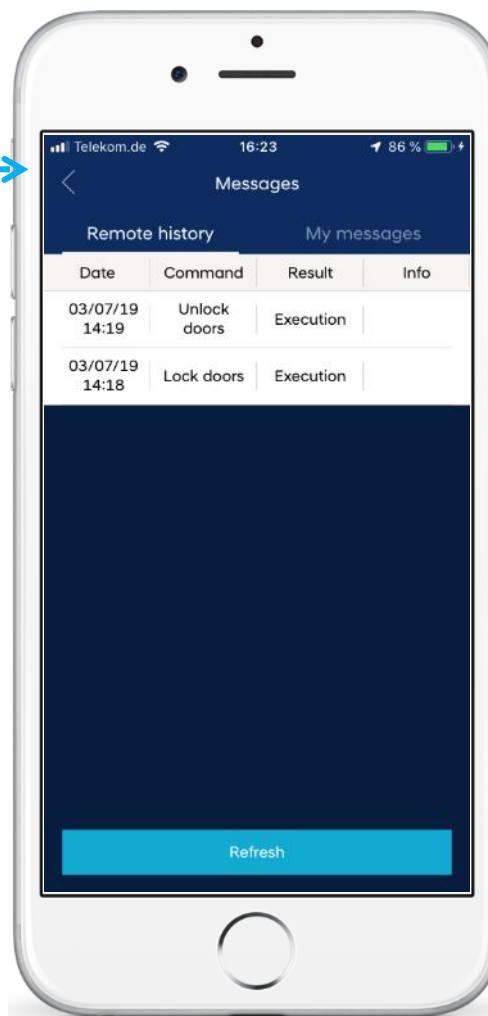


Moja sporočila

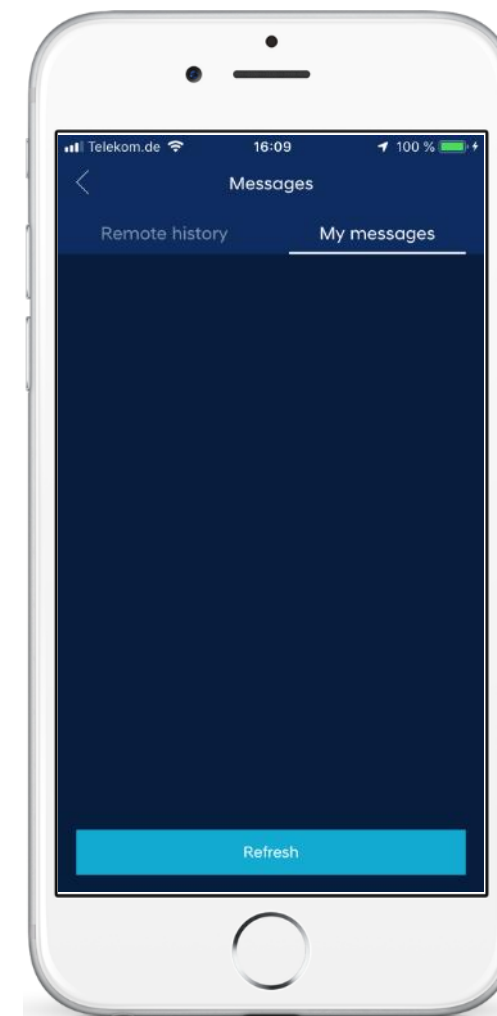


Vodič

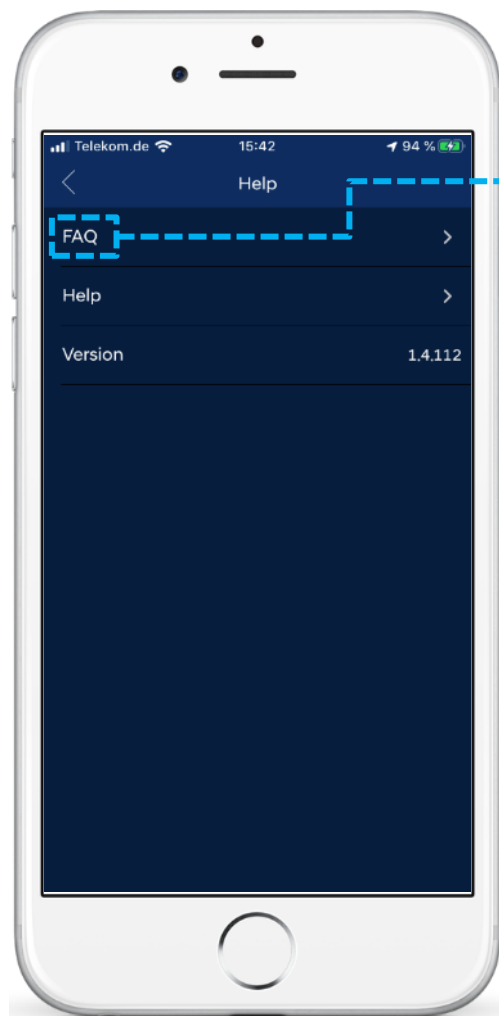


FAQ (zgoraj)

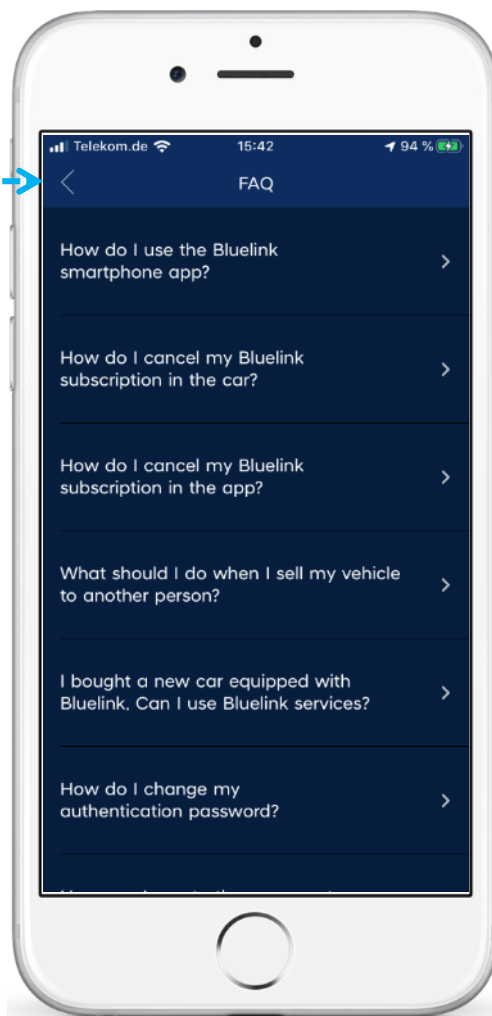


FAQ (v sredini)

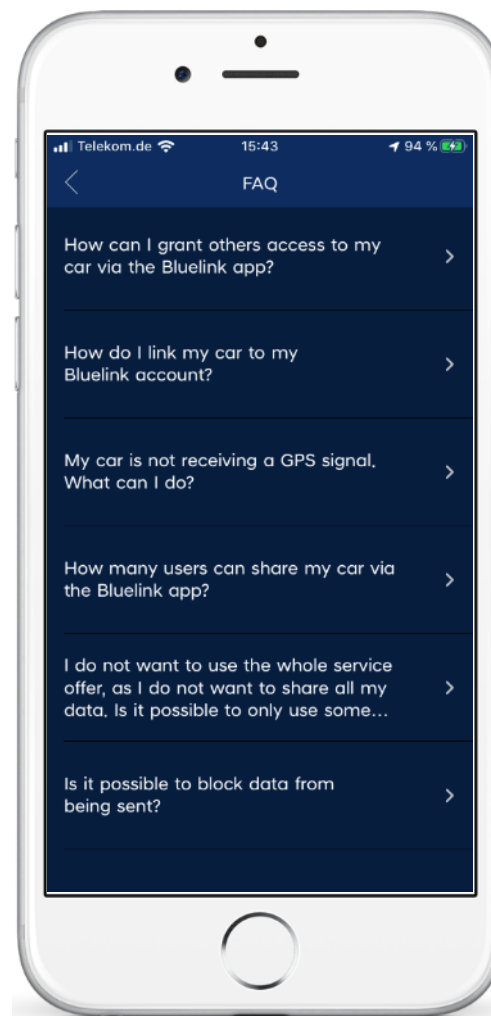


FAQ (spodaj)

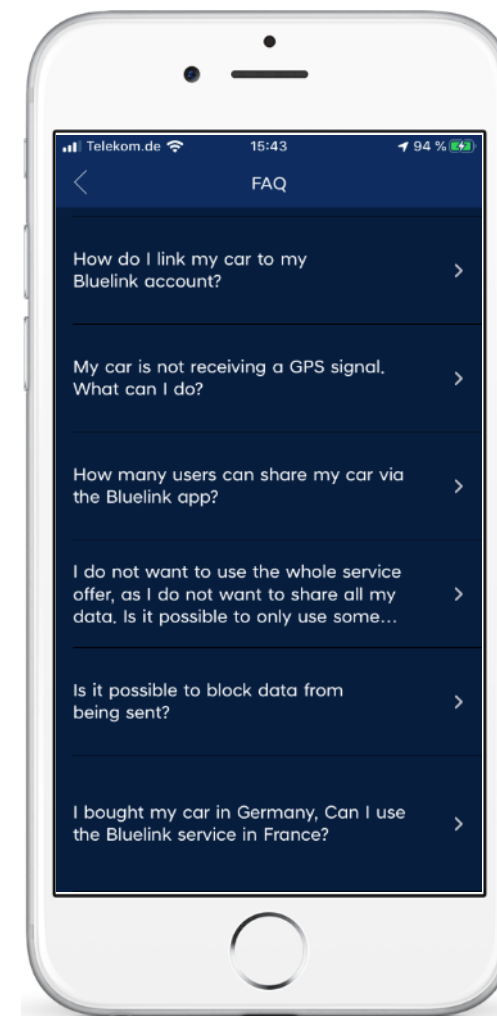


Vodič

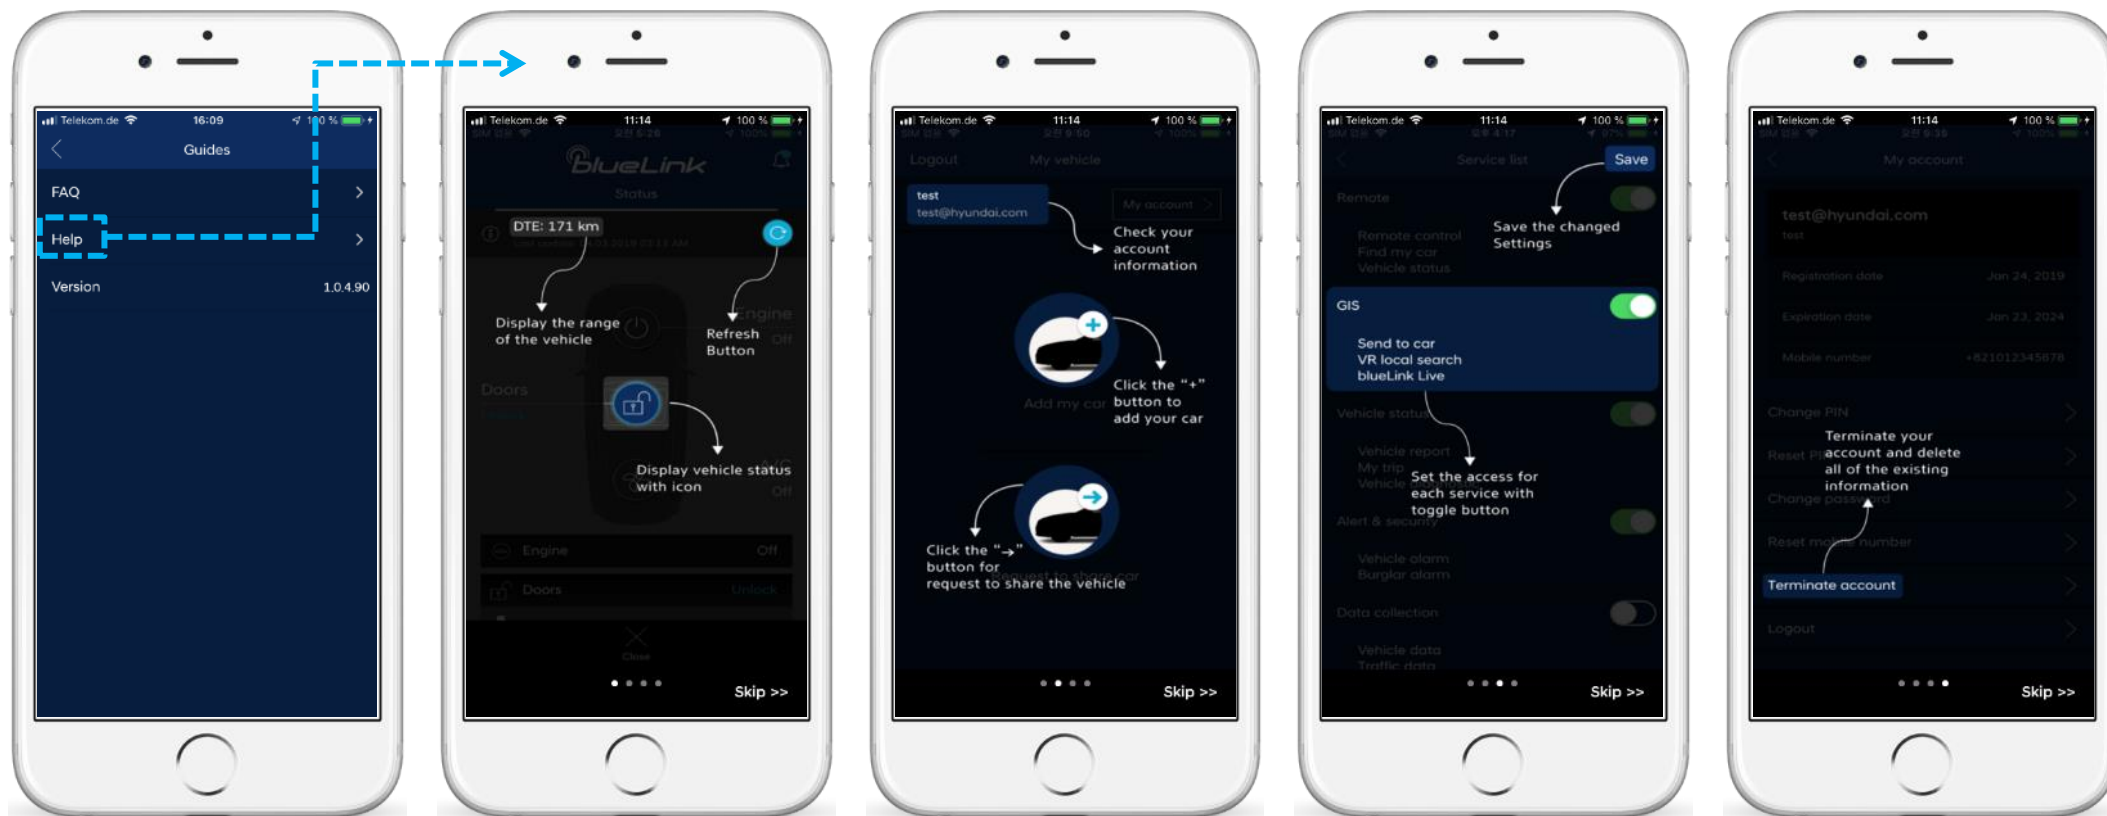

Vodič

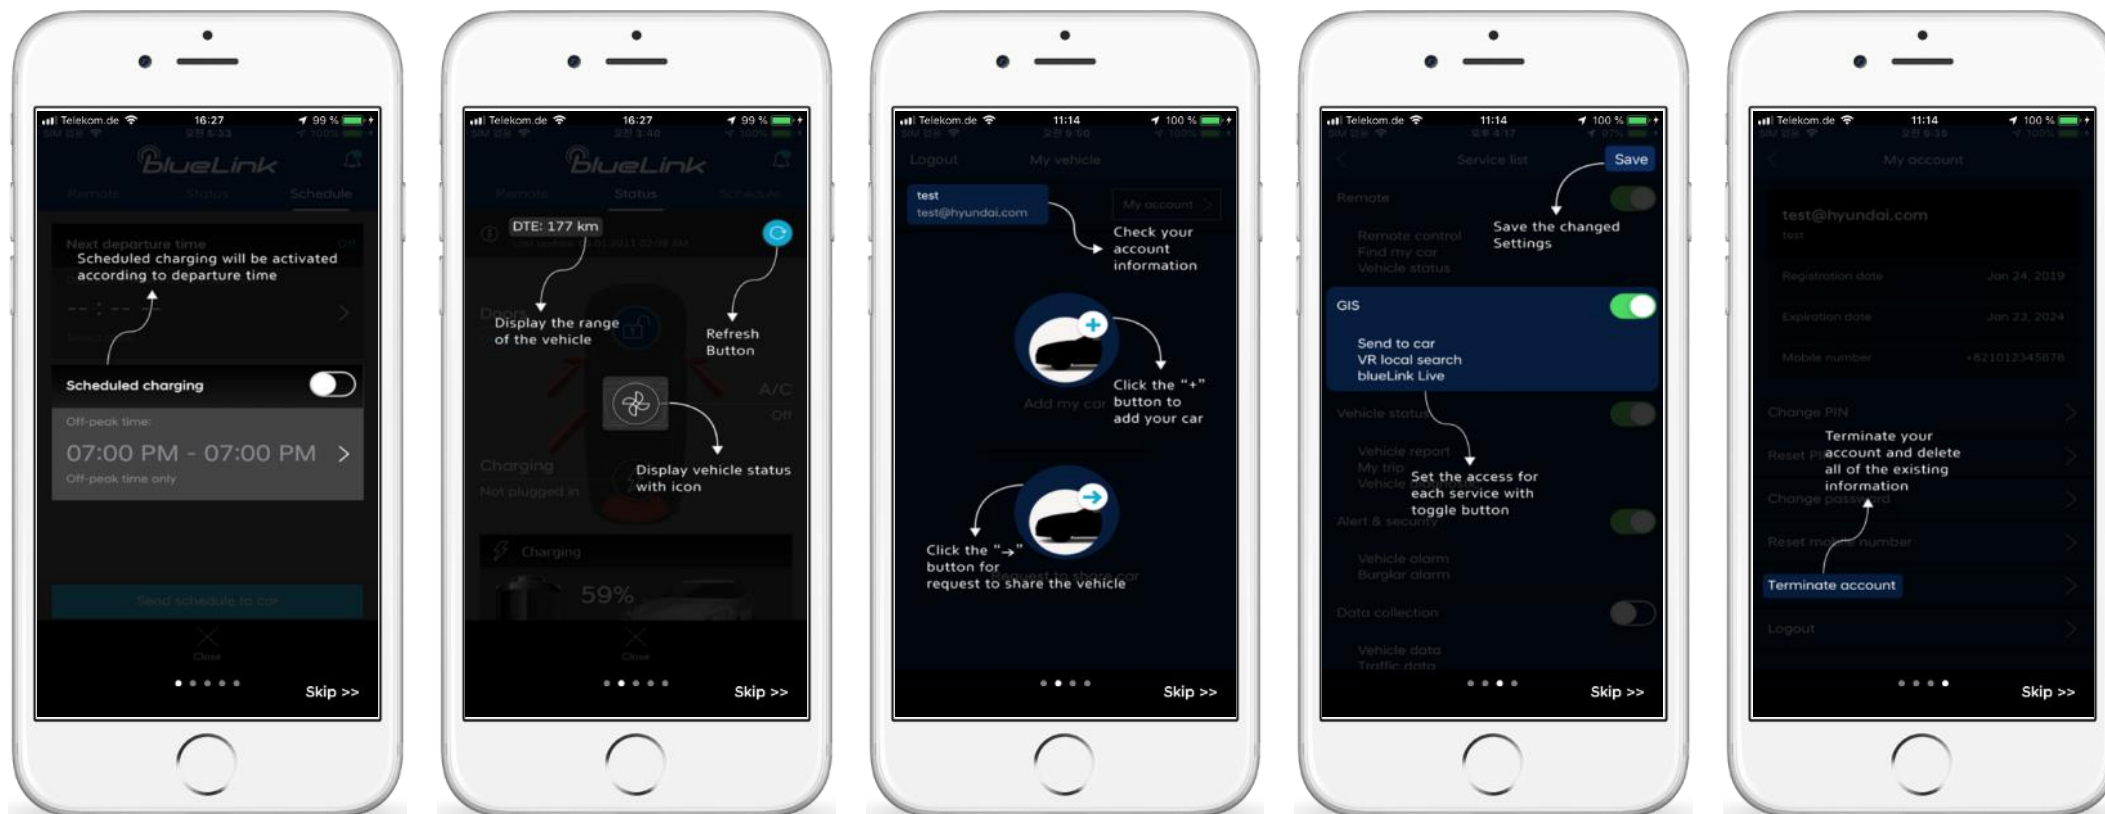

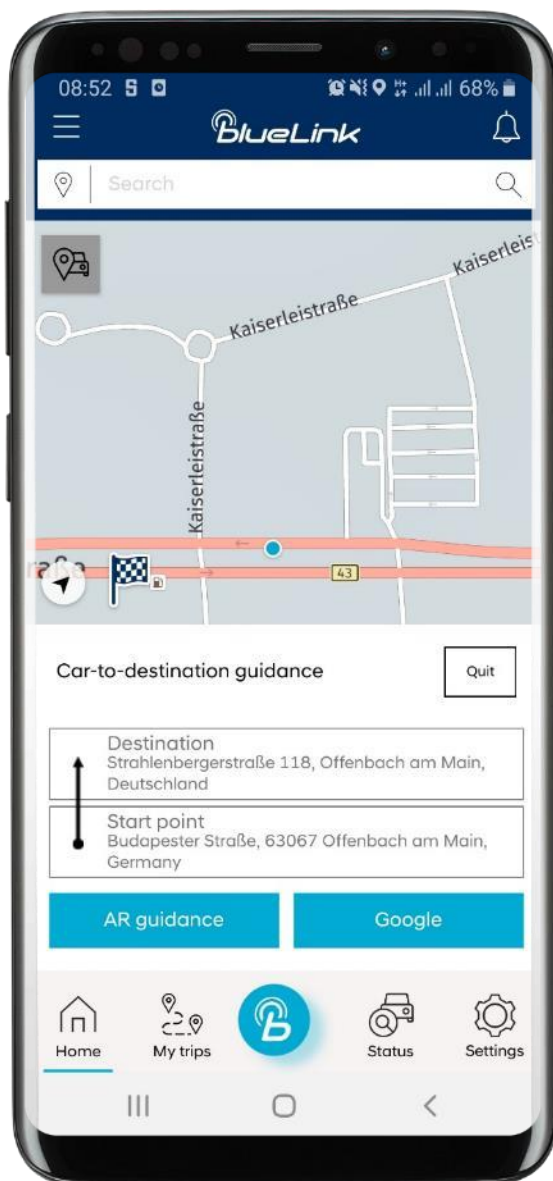

Predpogoji:

1. Aktivno vodenje v navigacijskem sistemu
2. Uporabnik ustavi vozilo pred končnim ciljem, ki ni oddaljen manj kot 200m in ne več kot 2 km.
1. Po izklopu motorja se v glavni enoti prikaže pojavno okno za aktiviranje vodenja do končnega cilja.
2. Smernice za vodenje bodo predane Bluelink aplikaciji
3. Možnost izbire med usmerjanjem preko lastnega zemljevida ali preko Google maps